

はじめに

「N-O3E」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

で使用の前やで利用中に、この取扱説明書をお読 みいただき、正しくお使いください。

本書の記載について

- 本書では「アブリケーション一覧画面」からの手順を記載している箇所がございます。「アブリケーション一覧画面」までの操作についてはP.45を参照してください。
- ◆本書では操作手順を以下のように簡略して記載しています。

表記	意味
アプリケーション	アプリケーション一覧画面で
一覧画面で「設定」	「設定」をタップする▶「通話
▶「通話設定」	設定」をタップする

- ◆本書の本文中においては、『N-03E』を『本端末』 と表記させていただいております。あらかじめご了 承ください。
- ◆本書で掲載している画面はイメージであるため、実際の画面とは異なる場合があります。
- ◆本書はお買い上げ時の設定(ランチャー)をもとに 説明しています。ホームアプリを変更するなどで、 操作手順などが本書の説明と異なる場合があります。
- ◆本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ◆本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

■「クイックスタートガイド」(本体付属品)

基本的な機能の操作について説明しています。

■「eトリセツ (取扱説明書)」(本端末のアプリケーション) 機能の詳しい案内や操作について説明していま

機能の詳しい案内や操作について説明しています。

- アプリケーション一覧画面で をタップする
- ※「eトリセツ(取扱説明書)」をアンインストールした場合は、が表示されません。Play ストアからダウンロードしてください。

■「取扱説明書」(PDFファイル)

機能の詳しい案内や操作について説明しています。

ドコモのホームページでダウンロード


http://www.nttdocomo.co.jp/support/ trouble/manual/download/index.html

| ※URLおよび掲載内容については、将来予告なし | に変更することがあります。

付属品

■本体

N-03E (保証書含む)




リアカバー N63



電池パック N35




microSDカードリーダライタケーブル(試供品)



卓上ホルダ N43



N-O3Eクイックスタートガイド (本書)



アンテナ付イヤホンケーブル NO1




microSDカード(2GB)* (試供品)



※お買い上げ時には、あらか じめmicroSDカードリーダ ライタケーブルに取り付け られています。

ワイヤレススクリーンボックス本体 (保証書含む)

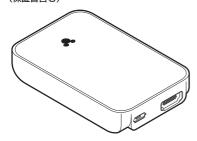

HDMI接続ケーブル(試供品)



microUSB接続ケーブル(試供品)



	付属品	
	本端末のご利用について	4
	安全上のご注意(必ずお守りください)	
目次	取り扱い上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
	防水/防塵性能	2/
ご使用前の準備	各部の名称	
P.32	で使用前の準備	
	充電する	
	電源を入れる	
	基本操作	
	初期設定	
	アプリケーション一覧画面	
	Disneyマーケット	
	ロック/セキュリティ	
電話/メール/ウェブブラウサ	ず 電話	48
P.48	メール	
	ウェブブラウザ	52
付録	ワイヤレススクリーンボックスについて	
P.53	アンテナ付イヤホンケーブルについて	
	試供品	
	トラブルシューティング (FAQ)	
	スマートフォンあんしん遠隔サポート	
	端末初期化 保証とアフターサービス	
	ソフトウェア更新	
	グノドウェア 更利	
	輸出管理規制について	
	知的財産権について	
	SIMロック解除	

本端末のご利用について

- N-O3EはLTE・W-CDMA・GSM/GPRS・無線 LAN方式に対応しています。
- ◆本端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所、XIサービスエリアおよびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが4本たっている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- ●本端末は電波を利用している関係上、第三者により 通話を傍受されるケースもないとはいえません。し かし、LTE・W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘 話機能をすべての通話について自動的にサポートし ますので、第三者が受信機で傍受したとしても、た だの雑音としか聞きとれません。
- ●本端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところを動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- ●本端末は、Xiエリア、FOMAプラスエリアおよび FOMAハイスピードエリアに対応しております。
- お客様ご自身で本端末に登録された情報内容(電話帳など)は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。本端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ●大切なデータはmicroSDカードに保存することを おすすめします。
- ●本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリケーションなどによっては、お客様の端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用される可能性があります。このため、ご利用になるアプリケーションなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上ご利用ください。
- ●本端末では、ドコモminiUIMカードのみご利用できます。ドコモUIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取り替えください。
- ◆本端末はiモードのサイト(番組)への接続、iア プリなどには対応しておりません。
- ●Android™ 向けアプリおよびサービス内容は、将 来予告なく変更される場合があります。
- ●本端末は、データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、アブリケーションのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、パケット通信料が高額になりますの、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- お客様がご利用のアプリケーションやサービスに よっては、Wi-Fi通信中であってもパケット通信料 が発生する場合があります。
- ◆公共モード(ドライブモード)には対応しておりません。
- ●本端末では、マナーモードに設定中でも、シャッター音やアラーム音は消音されません。

- お客様の電話番号(自局電話番号)は以下の手順で確認できます。
- アプリケーション一覧画面で「設定」▶「端末情報」 ▶「端末の状態」
- ●本端末のソフトウェアを最新の状態に更新することができます。→P.64
- ●本端末の品質改善に対応したアップデートや、オペレーティングシステム(OS)のバージョンアップを行うことがあります。バージョンアップ後は、古いバージョンで使用していたアプリケーションが使えなくなる場合や意図しない不具合が発生する場合があります。
- ◆本端末の容量がいっぱいに近い状態のとき、起動中のアブリケーションが正常に動作しなくなる場合があります。そのときは保存されているデータを削除してください。
- ●紛失に備え、画面ロックのパスワードを設定し本端 末のセキュリティを確保してください。
- ●万が一紛失した場合は、Googleトーク™、Gmail™、 Google Play™ などのサービスを他人に利用されな いように、パソコンより各種アカウントのパスワー ドを変更してください。
- Google™が提供するサービスについては、Google Inc.の利用規約をお読みください。また、その他の ウェブサービスについては、それぞれの利用規約を お読みください。
- ●モバキャスは通信と連携したサービスであるため、 サービスのご利用にはパケット通信料が発生しま す。パケット定額サービスの加入をおすすめしま す。
- ●spモード、mopera Uおよびビジネスmoperaインターネット以外のプロバイダはサポートしておりません。
- ●テザリングのご利用には、spモードのご契約が必要となります。

- ●ご利用の料金プランにより、テザリングご利用時の パケット通信料が異なります。パケット定額サービ スのご利用を強くおすすめします。
- ●ご利用時の料金など詳細については、 http://www.nttdocomo.co.ip/をご覧ください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよく お読みの上、正しくお使いください。また、お 読みになった後は大切に保管してください。
- ■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、 他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐた めの内容を記載していますので、必ずお守りく ださい。
- ■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った 使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



禁止(してはいけないこと)を示します。

生が想定される」内容です。



分解してはいけないことを示す記号 です。



水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す 記号です。



濡れた手で扱ってはいけないことを 示す記号です。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

- ■「安全上のご注意」は、下記の項目に分けて説明しています。
- 2. 本端末の取り扱いについて ······ P.9 3. 電池パックの取り扱いについて ····· P.10
- 5. ドコモminiUIMカードの取り扱いについて… P.12
- 6. 医用電気機器近くでの取り扱いについて … P.13 7. 材質一覧 …………………………… P.14
- 9. microSDカード (試供品) の取り扱い について …………P.18

1. 本端末、電池パック、アダプタ、卓上ホルダ、 ワイヤレススクリーンボックス、アンテナ 付イヤホンケーブル、ドコモminiUIMカー ドの取り扱いについて(共通)

⚠危険



高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、 こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下 の車内など)で使用、保管、放置しないでく ださい。

火災、やけど、けがの原因となります。



、電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に) 入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

分解禁



, 水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないで) ください。

**[★] 火災、やけど、けが、感電の原因となります。 防水性能については下記をご参照ください。 →P 27「防水/防塵性能」



本端末に使用する電池パック、アダプタ、卓 上ホルダ、ワイヤレススクリーンボックス、 アンテナ付イヤホンケーブル、ドコモ miniUIMカードは、NTTドコモが指定したも のを使用してください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

▲ 警告




強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしな いでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



火災、やけど、けが、感電の原因となります。



使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包 んだりしないでください。



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する 場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末の電 源を切り、充電をしている場合は中止してく ださい。

ガスに引火する恐れがあります。 ガソリンスタンド構内などでおサイフケータ イをで使用になる際は必ず事前に電源を切っ た状態で使用してください(おサイフケータ イ ロック設定を行っている場合にはロックを 解除した上で電源をお切りください)。



使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、 変形など、いままでと異なるときは、直ちに 次の作業を行ってください。

- 電源プラグをコンセントやシガーライター ソケットから抜く。
- 本端末の電源を切る。
- 電池パックを本端末から取り外す。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された区域 では、本端末やワイヤレススクリーンボック スの電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。

航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により罰せられます。

ただし、電波を出さない設定にすることなどで、機内で本端末が使用できる場合には、航空会社の指示に従ってご使用ください。



医用電気機器などを装着している場合は、医 用電気機器メーカもしくは販売業者に、電波 による影響についてご確認の上ご使用くださ い。

医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機 器の近くでは、本端末やワイヤレススクリー ンボックスの電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす 原因となります。

※ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植 込み型除細動器、その他の医用電気機器、火 災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器 など。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

⚠注意



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定 な場所には置かないでください。

落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所に は、保管しないでください。

※止 火災、やけど、感電の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの 方法を教えてください。また、使用中におい ても、指示どおりに使用しているかをご確認 ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったりします。



本端末をアダプタに接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注意ください。

充電しながらゲームやワンセグ視聴などを長時間行うと本端末や電池パック・アダプタの 温度が高くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様 の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、 かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因と なったりする恐れがあります。

2. 本端末の取り扱いについて

⚠警告



→ 赤外線ポートを目に向けて送信しないでくだ さい。

目に悪影響を及ぼす原因となります。



、赤外線通信使用時に、赤外線ポートを赤外線) 装置のついた家電製品などに向けて操作しな いでください。

赤外線装置の誤動作により、事故の原因となります。



、ライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光)させないでください。特に、乳幼児を撮影す るときは、1m以上離れてください。

視力障害の原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。



本端末内のドコモminiUIMカード挿入口に水 などの液体や金属片、燃えやすいものなどの 異物を入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



運転の妨げとなり、事故の原因となります。



スピーカーを「ON」にして通話する際や、 着信音が鳴っているときなどは、必ず本端末 を耳から離してください。また、イヤホンマ イクなどを本端末に装着し、ゲームや音楽再 生などをする場合は、適度なボリュームに調 節してください。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。 また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原 因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動) や着信音量の設定に注意してください。 心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを 破損した際には、割れたガラスや露出した本 端末の内部にご注意ください。

ディスプレイ内部には耐衝撃性の樹脂、カメラのレンズの表面にはブラスチックパネルを使用し、ガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。

| 注意



アンテナ、ストラップなどを持って本端末を振り回さないでください。

本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原因となります。



本端末が破損したまま使用しないでください。 い。

🛂 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



モーションセンサーのご使用にあたっては、 必ず周囲の安全を確認し、本端末をしっかり と握り、必要以上に振り回さないでください。 けがなどの事故の原因となります。



) 誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた 場合には、顔や手などの皮膚につけないでく ださい。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれ いな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受け てください。

また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐに アルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いし てください。



自動車内で使用する場合、自動車メーカもし くは販売業者に、電波による影響についてご 確認の上ご使用ください。

車種によっては、まれに車載電子機器に悪影 響を及ぼす原因となりますので、その場合は 直ちに使用を中止してください。



お客様の体質や体調によっては、かゆみ、か ぶれ、湿疹などが生じることがあります。異 状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師 の診療を受けてください。

各箇所の材質について→P.14「7. 材質-覧



ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、 画面からある程度の距離をとってご使用くだ さい。 視力低下の原因となります。

3. 電池パックの取り扱いについて

■雷池パックのラベルに記載されている表示によ り、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池

⚠危険



端子に針金などの金属類を接触させないでくだ さい。また、金属製ネックレスなどと一緒に持 ち運んだり、保管したりしないでください。 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因 となります。



電池パックを本端末に取り付けるときは、電 池パックの向きを確かめ、うまく取り付けで きない場合は、無理に取り付けないでくださ い。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因 となります。



火の中に投下しないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因 となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつ けたりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因 となります。



電池パック内部の液体などが目の中に入った ときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗っ 振 た後、直ちに医師の診療を受けてください。 失明の原因となります。

≜警告



落下による変形や傷などの異常が見られた場合は、絶対に使用しないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因 となります。



電池パックが漏液したり、異臭がしたりする ときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけ てください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。



ペットが電池パックに噛みつかないようご注 意ください。

振示 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因 となります。

| 注意



一般のゴミと一緒に捨てないでください。

発火、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、端子にテーブなどを貼り、 絶縁してからドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。



濡れた電池パックを使用したり充電したりしないでください。

章に 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因 となります。



電池パック内部の液体などが漏れた場合は、 顔や手などの皮膚につけないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣 類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗 い流してください。また、目や口に入った場 合は、洗浄後直ちに医師の診断を受けてくだ さい。 アダブタ、卓上ホルダ、ワイヤレススクリー ンボックス、アンテナ付イヤホンケーブル の取り扱いについて

▲警告



アダプタ、アンテナ付イヤホンケーブルのコー ドが傷んだら使用しないでください。

※止 火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタ、卓上ホルダ、ワイヤレススク リーンボックス、アンテナ付イヤホンケーブ ルは、風呂場などの湿気の多い場所では使用 しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース車専用です。 プラスアース車には使用しないでください。

※L 火災、やけど、感電の原因となります。



、雷が鳴り出したら、アダプタには触れないで)ください。

感電の原因となります。



コンセントやシガーライターソケットにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



アダプタ、アンテナ付イヤホンケーブルのコードの上に重いものをのせないでください。 と 火災、やけど、感電の原因となります。



コンセントにACアダプタを抜き差しすると きは、金属製ストラップなどの金属類を接触 させないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



濡れた手でアダプタ、アンテナ付イヤホンケー ブルのコード、卓上ホルダ、ワイヤレススク MITT リーンボックス、コンセントに触れないでく ださい。

火災、やけど、感電の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。また、 海外で充電する場合は、海外で使用可能な 振 ACアダプタで充電してください。

> 誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電 の原因となります。

ACアダプタ: AC100V DCアダプタ: DC12V·24V (マイナスアース車専用)

海外で使用可能なACアダプタ:AC100V~ 240V (家庭用交流コンセントのみに接続す

ること)



DCアダプタのヒューズが万が一切れた場合 は、必ず指定のヒューズを使用してください。 火災、やけど、感電の原因となります。指定 ヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご 確認ください。



電源プラグ、アンテナ付イヤホンケーブルに ついたほこりは、拭き取ってください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込むときは、 確実に差し込んでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



電源プラグをコンセントやシガーライターソ ケットから抜く場合や、アンテナ付イヤホン ケーブルを本端末から抜く場合は、アダプタ、 アンテナ付イヤホンケーブルのコードを無理 に引っ張らず、アダプタやジャックを持って 抜いてください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコン セントやシガーライターソケットから抜いて 電源プラグください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、直ち にコンセントやシガーライターソケットから 電源プラグを抜いてください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコンセントや シガーライターソケットから抜いて行ってく

火災、やけど、感電の原因となります。

5. ドコモminiUIMカードの取り扱いについて

! 注意



ドコモminiUIMカードを取り外す際は切断面 にご注意ください。

けがの原因となります。

6. 医用電気機器近くでの取り扱いについて

■本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会)に準ずる。

⚠警告



医療機関の屋内では次のことを守って使用し てください。

- ・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患 監視病室(CCU)には本端末を持ち込まな いでください。
- 病棟内では、本端末の電源を切ってください。
- ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、本端末の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止 などの場所を定めている場合は、その医療 機関の指示に従ってください。



満員電車の中など混雑した場所では、付近に植 込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動 器を装着している方がいる可能性がありますの で、本端末の電源を切ってください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器の作動に悪影響を及ぼす原 因となります。



植込み型心臓ベースメーカおよび植込み型除 細動器などの医用電気機器を装着されている 場合は、装着部から本端末は22cm以上離し て携行および使用してください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ベースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

7. 材質一覧

使用	用箇所	材質	表面処理
外装ケース	ディスプレイ面 電池面	ナイロン樹脂	UVコーティング
ディスプレイパネル		強化ガラス	フッ素コーティング
ライトおよび赤外線ポー	ートパネル	PC樹脂	UVコーティング
カメラスクリーン		アクリル、PC複合樹脂	ハードコート
カメラリング部		アルミ	アルマイト処理
ネジ		ステンレス合金	黒二ッケルメッキ
リアカバー	表面	PC樹脂	UVコーティング
	止水部	シリコーンゴム	シリコーンコーティング
+-	電源キー	PC樹脂	UVコーティング
	ボリュームキー	アルミ	アルマイト処理
	ウェイクアップ/ スリープキー	PC樹脂	UVコーティング
外部接続端子キャップ	本体	PC樹脂、ポリエステル系熱可 塑性エラストマー	UVコーティング
	止水部	シリコーンゴム	シリコーンコーティング
モバキャス/ワンセグ	上段及び中段	ステンレス合金	_
アンテナ	下段	ニッケルチタン合金	_
	根元ヒンジ部	ステンレス合金	ニッケルメッキ
	アンテナ固定部	亜鉛	ニッケルメッキ
	先端キャップ	ABS樹脂	UVコーティング
	ネジ	ステンレス合金	ニッケルメッキ
充電端子	端子部	黄銅	金メッキ
電池パック収納部	収納面	側面:ナイロン樹脂 底面:ステンレス合金	側面: – 底面:ニッケルメッキ
	収納面下部	カバ一部:ナイロン樹脂	_
		カバー部以外:ポリイミド樹脂、 ウレタン樹脂	_
	ドコモminiUIMカード	ハウジング部:LCP樹脂	ハウジング部:-
	スロット	金属部:ステンレス合金	金属部: -
	ネジ	ステンレス合金	黒二ッケルメッキ

使月	用箇所	材質	表面処理	
電池端子	電池端子コネクタ本体	ナイロン樹脂	_	
	端子部	りん青銅	金メッキ	
電池パック N35	電池パック本体	樹脂部:PC樹脂 ラベル:PET樹脂	樹脂部: - ラベル: -	
	端子部	ガラスエポキシ樹脂	金メッキ	日次
イヤホンマイク端子		ナイロン樹脂	_	注
卓上ホルダ N43	外装ケース	ABS樹脂	_	意
	充電端子レバー	POM樹脂	_	注意事項
	フック	POM樹脂	_	
	ゴム足	ウレタン樹脂	_	
	充電端子	りん青銅	金メッキ	
	ネジ	鉄鋼材	ニッケルメッキ	
ワイヤレススクリーン	外装ケース	PC樹脂	_	
ボックス NO1	プッシュボタン	PC樹脂	_	
	パネル	アクリル樹脂	ハードコート	
	シート	PET樹脂	ハードコート	
	HDMIコネクタ	金属部:黄銅 樹脂部:LCP樹脂	金属部:ニッケルメッキ	
	microUSBコネクタ	金属部:ステンレス合金 樹脂部:ナイロン樹脂	金属部:ニッケルメッキ	
	HDMI接続ケーブル	コード外被: PVC樹脂 プラグ金属部: 黄銅 プラグ樹脂部: PBT樹脂	コード外被: - プラグ金属部: ニッケルメッキ プラグ樹脂部: -	
	microUSB接続ケーブル	コード外被: PVC樹脂 プラグ金属部:鉄 プラグ樹脂部: PVC樹脂	コード外被: - プラグ金属部: ニッケルメッキ プラグ樹脂部: -	
アンテナ付イヤホンケー ブル NO 1	プラグ部	金属部:ニッケル ボディ部:スチレン系エラストマー		
	イヤホンマイク端子部	金属部:ニッケル ボディ部:スチレン系エラストマー	金属部:金メッキ ボディ部:-	
	コード	スチレン系エラストマー	_	

8. 試供品 (microSDカードリーダライタケー ブル、microUSB接続ケーブル、HDMI接 続ケーブル) の取り扱いについて

危険



高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、 こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下 の車内など)で使用、保管、放置しないでく ださい。

火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。

※ 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



microUSB変換アダプタのUSBポートには、 付属のmicroSDカードリーダライタ以外を接 続しないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



、分解、改造をしないでください。

√ 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないで ください。

*濡れ禁止 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

≜告



、強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしな) いでください。

※止 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



充電端子や外部接続端子、microSDカード リーダライタケーブル、microUSB接続ケー ブルのUSBコネクタ端子、HDMI接続ケーブ ルのHDMIコネクタ端子に導電性異物(金属 片、鉛筆の芯など)を接触させないでください。 また、内部に入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



ンコードが傷んだら使用しないでください。 火災、やけど、感電の原因となります。

禁」



) 風呂場などの湿気の多い場所では使用しない でください。

※
※
上 火災、やけど、感電の原因となります。



本端末につないだ状態でmicroSDカードリーグライタケーブルのUSBボートやUSBコネクタ端子をショートさせないでください。また、テレビなどのUSBポート、HDMIポートにつないだ状態でmicroUSB接続ケーブルのUSBコネクタ端子、HDMI接続ケーブルのHDMIコネクタ端子をショートさせないでください。

USBコネクタ端子、HDMIコネクタ端子に手 や指など、身体の一部を触れさせないでくだ さい。

火災、やけど、感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、microUSB接続ケーブル、 HDMI接続ケーブルには触れないでください。 感電の原因となります。



microSDカードリーダライタケーブル、 microUSB接続ケーブル、HDMI接続ケーブ ルの上に重いものをのせないでください。 火災、やけど、感雷の原因となります。



本端末の外部接続端子にmicroSDカードリー ダライタケーブルを抜き差しするときやテレ ビなどのUSBポート、HDMIポートにmicro USB接続ケーブル、HDMI接続ケーブルを抜 き差しするときは、金属製ストラップなどの 金属類を接触させないでください。 火災、やけど、感雷の原因となります。

禁止

対応するmicroSDカード以外のものを microSDカードリーダライタに挿入しないで ください。

火災、やけど、感電の原因となります。



濡れた手でmicroSDカードリーダライタケー ブル、microUSB接続ケーブル、HDMI接続 新手能 ケーブルに触れないでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



使用中、充雷中、保管時に、異臭、発熱、変色、 変形など、いままでと異なるときは、直ちに 次の作業を行ってください。

・microSDカードリーダライタケーブル、 microUSB接続ケーブル、HDMI接続ケー ブルを本端末の外部接続端子やテレビなど のUSBポート、HDMIポートから抜く 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



microSDカードリーダライタケーブル、 microUSB接続ケーブル、HDMI接続ケーブ ルの各端子についたほこりは、拭き取ってく ださい。

火災、やけど、感電の原因となります。



microSDカードリーダライタケーブルを本端 末の外部接続端子に接続するときや、 microUSB接続ケーブル、HDMI接続ケーブ ルをテレビなどの各ポートに差し込むとき は、確実に差し込んでください。 火災、やけど、感雷の原因となります。

microUSB接続ケーブル、HDMI接続ケーブ ルをテレビなどのUSBポート、HDMIポート 振 から抜く場合は、無理に引っ張らず、コネク 夕部を持って抜いてください。 火災、やけど、感雷の原因となります。



長時間使用しない場合は、microSDカード リーダライタケーブルを本端末の外部接続端 振子から抜いてください。また、microUSB接 続ケーブル、HDMI接続ケーブルをテレビな どのUSBポート、HDMIポートから抜いてく ださい。

火災、やけど、感電の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、直ち にmicroSDカードリーダライタケーブルを本 端末の外部接続端子から抜いてください。ま た、microUSB接続ケーブル、HDMI接続ケー ブルをテレビなどのUSBポート、HDMIポー トから抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



お手入れの際は、microSDカードリーダライ タケーブルを本端末の外部接続端子から抜い て行ってください。また、microUSB接続ケー ブル、HDMI接続ケーブルをテレビなどの USBポート、HDMIポートから抜いて行って ください。

火災、やけど、感電の原因となります。

⚠ 注意



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定 な場所には置かないでください。

落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所に は、保管しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの 方法を教えてください。また、使用中におい ても、指示どおりに使用しているかをご確認 ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管してくださ L1

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となっ たりします。

9. microSDカード (試供品) の取り扱い について

⚠危険



高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、 こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下 の車内など)で使用、保管、放置しないでく ださい。

火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に 入れないでください。

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。



分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。 分解禁止



水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないで ください。

**IN禁止 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

⚠ 警告



強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしな いでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



異常な音や臭いがしたり、過熱、発煙した時は、 すぐにパソコンなどの使用機器および周辺機 器のスイッチを切り、コンセントから電源プ ラグを抜いて、microSDカードには触らない でください。

再び使用せずに、裏表紙の「NEC モバイル インフォメーションセンター へお問い合わ せください。

⚠注意



→ 湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、保管しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



、乳幼児の手の届かない場所に保管してくださ) い。

誤って飲み込むと窒息またはけがの恐れがあ ります。万が一、飲み込んだと思われるときは、 すぐに医師にで相談ください。



端子部に直接触れたり金属や硬い物をあてたり、ショートさせたりしないでください。

静電気などによりデータが破壊、消失する恐れがあります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの 方法を教えてください。また、使用中におい ても、指示どおりに使用しているかをご確認 ください。

けがなどの原因となります。



microSDカードは、SDメモリカード規格標準のフォーマット済みです。microSDカードをフォーマットする場合は、microSDカードに記憶されたデータが消失されますので、別にバックアップを取るなどして保管してください。

パソコンおよびSDメモリカード規格非準拠の機器でフォーマットを行うと、データの書き込み、あるいは読み出し、消去ができないなどの異常が発生することがあります。

取り扱い上のご注意

共通のお願い

N-O3Eは防水/防塵性能を有しておりますが、本端末内部に水や粉塵を侵入させたり、付属品、オブション品に水や粉塵を付着させたりしないでください。

電池パック、アダプタ、卓上ホルダ、ワイヤレススクリーンボックス、アンテナ付イヤホンケーブル、ドコモminiUIMカードは防水/防塵性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめごうなください。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。

- ●お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で 拭いてください。
 - ・乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷が つく場合があります。
 - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま 放置すると、シミになることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- ●端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れた り充電不十分の原因となったりしますので、端子を 乾いた綿棒などで拭いてください。 また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意くだ さい。
- ▼エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。

●本端末や電池パックなどに無理な力がかからない ように使用してください。

多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類の ポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内 部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となり ます。

また、外部接続機器を外部接続端子、イヤホンマイ ク端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の 原因となります。

●ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたり しないでください。

傷つくことがあり故障、破損の原因となります。

●オプション品に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

本端末についてのお願い

●タッチパネルの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作したりしないでください。

タッチパネルが破損する原因となります。

- 極端な高温、低温は避けてください。
 温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の範囲でで使用ください。
- ●一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- ◆お客様ご自身で本端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●本端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。

故障、破損の原因となります。

- ●バイブレータの振動で本端末が火気(ストーブなど)に近づいたり、机から落ちたりしないよう注意してください。
- 外部接続端子やイヤホンマイク端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。
 対魔、砂滑の原因となります。
- ●使用中、充電中、本端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- ●カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。

素子の退色・焼付きを起こす場合があります。

●通常は外部接続端子キャップを閉じた状態でご使用ください。 ほごり、水などが入り故障の原因となります。

●リアカバーを外したまま使用しないでください。

- ●リアガバーを外りにまま使用しないでください。 電池パックが外れたり、故障、破損の原因となった りします。
- ●受話口やスピーカー部分に鋭利な硬いものを入れ ないでください。

本端末の故障、破損の原因となります。

- ●磁気カードなどを本端末に近づけないでください。 キャッシュカード、クレジットカード、テレホン カード、フロッピーディスクなどの磁気データが消 えてしまうことがあります。
- ●本端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。

強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

電池パックについてのお願い

●電池パックは消耗品です。

使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。

- ●充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ●電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの 劣化度により異なります。
- ●電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- ●電池パックを保管される場合は、次の点にご注意ください。
 - ・フル充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管
 - ・電池残量なしの状態(本端末の電源が入らない程 消費している状態)での保管

電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。

保管に適した電池残量は、目安として電池残量が 40パーセント程度の状態をおすすめします。

アダプタについてのお願い

- ・充電は、適正な周囲温度 (5℃~35℃) の場所で行ってください。
- ●次のような場所では、充電しないでください。
 - ・湿気、ほこり、振動の多い場所
 - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- ●充電中、アダプタが温かくなることがありますが、 異常ではありません。そのままご使用ください。
- ●DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車の エンジンを切ったまま使用しないでください。 自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。

- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- ●強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を 変形させないでください。故障の原因となります。

ワイヤレススクリーンボックスについての お願い

極端な高温、低温は避けてください。
 温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の範囲でで使用ください。

アンテナ付イヤホンケーブルについての お願い

- 金属端子部はいつもきれいな状態でで使用ください。
- ●アンテナ付イヤホンケーブルを取り扱うときは、 コードを持って本端末をぶら下げたり引っ張った りしないでください。
- ●イヤホンなどのコードを本端末のアンテナ部分に 近づけると、ノイズが入ることがあります。
- ●イヤホンに添付されている個別の取扱説明書をよ くお読みください。
- ●ステレオイヤホンを接続した場合でも、通話などモ ノラルの音は、左右のイヤホンから同じ音が聞こえ ます。また、モノラルイヤホンを接続した場合は、 ステレオ音声のうち左チャンネルのみが聞こえま す。

ドコモminiUIMカードについてのお願い

- ●ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外しには、 必要以上に力を入れないでください。
- ●他のICカードリーダー/ライターなどにドコモ miniUIMカードを挿入して使用した結果として故 障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注 意ください。
- ●IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ●お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- お客様ご自身で、ドコモminiUIMカードに登録され た情報内容は、別にメモを取るなどして保管してく ださるようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ●環境保全のため、不要になったドコモminiUIMカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
- ●ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
 データの消失、故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
 故障の原因となります。
- ●ドコモminiUIMカードにラベルやシールなどを 貼った状態で、本端末に取り付けないでください。 故障の原因となります。

Bluetooth®機能を使用する場合のお願い

- ●本端末は、Bluetooth機能を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth機能を使用した通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を使用した通信時にデータや情報 の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますの で、あらかじめご了承ください。
- ●周波数帯について

本端末のBluetooth機能が使用する周波数帯は次のとおりです。



- ① 2.4 : 2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
- ② FH : 変調方式がFH-SS方式であることを示します。
- ③ 1 : 想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。
- ④ XX : 変調方式がその他の方式であることを示します。
- ⑤ 4 : 想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。
- ⑥ ■■■■■: 2400MHz~2483.5MHzの全帯 域を使用し、かつ移動体識別装置 の帯域を回避ることを育

の帯域を回避不可であることを意味します。

■Bluetooth機器使用上の注意事項

本端末の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

- 本端末を使用する前に、近くで「他の無線局」 が運用されていないことを確認してください。
- 2.万が一、本端末と「他の無線局」との間に電 波干渉が発生した場合には、速やかに使用場 所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉 を避けてください。
- 3.その他、ご不明な点につきましては、裏表紙の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせ ください。

無線LANについてのお願い

●無線LAN(WLAN)は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

●無線LANについて

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります (特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- ・テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因と なったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- ・近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在 し、同じチャンネルを使用していると、正しく検 索できない場合があります。

●周波数帯について

WLAN搭載機器が使用する周波数帯は、本端末の電池パック挿入部に記載されています。ラベルの見かたは次のとおりです。

① ② ③ ④ 2.4 DS/OF 4

① 2.4 : 2400MHz帯を使用する無線設備を表します。

② DS : 変調方式がDS-SS方式であることを示します。

③ OF :変調方式がOFDM方式であること

を示します。
(4) 4 : 想定される与干渉距離が40m以下

であることを示します。 23

- ⑤ =====: 2400MHz~2483.5MHzの全帯 域を使用し、かつ移動体識別装置 の帯域を回避可能であることを意 味します。
- ・利用可能なチャンネルは国により異なります。
- ・航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認く ださい。
- ・WLANを海外で利用する場合、ご利用の国によっては使用場所、周波数などが制限されている場合があります。その国の法規制などの条件を確認の上、ご利用ください。

■2.4GHz機器使用上の注意事項

WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1.この機器を使用する前に、近くで移動体識別 用の構内無線局および特定小電力無線局なら びにアマチュア無線局が運用されていないこ とを確認してください。
- 2.万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかご利用を中断していただいた上で、裏表紙の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせいただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- 3.その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、裏表紙の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

●5GHz帯ご使用 Fの注意

本端末の無線LAN機能は5GHz帯を使用します。

IEEE802.11b/g/n IEEE802.11a/n J82 W52 W53 W56

- J52:5.170~5.230GHz (34, 38, 42, 46ch) は使用できません。
- W52:5.180~5.240GHz (36, 40, 44, 48ch、および、38, 46ch) は使用できます。
- W53:5.260~5.320GHz (52, 56, 60, 64ch、および、54, 62ch) は使用できます。
- W56:5.500~5.700GHz (100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140ch, および、102, 110, 118, 126, 134ch) は使用できます。

電波法により5.2GHz帯および5.3GHz帯(W52/W53)の屋外利用は禁止されています。 5GHz帯周波数は海外では使用できません。

FeliCaリーダー/ライターについて

- ●本端末のFeliCaリーダー/ライター機能は、無線 局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- ●使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他のリーダー/ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

試供品(microSDカード、microSDカードリーダライタケーブル、microUSB接続ケーブル、HDMI接続ケーブル)についてのお願い

水をかけないでください。

microSDカード、microSDカードリーダライタケーブル、microUSB接続ケーブル、HDM接続ケーブルは防水性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。

- ●エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
 - 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- ●金属端子部はいつもきれいな状態でご使用くださ い。
- ●お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- ●金属端子部を傷つけたり、不用意に触れたり、 ショートさせたりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。

microSDカード、microSDカードリーダライタケーブル、microUSB接続ケーブル、HDM接続ケーブルの端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を ちいた綿棒などで拭いてください。また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。

- ●直射日光の当たるところや、高温多湿のところには 保管しないでください。
- microSDカードリーダライタケーブルを取り扱う ときは、コードを持って本端末をぶら下げたり引っ 張ったりしないでください。
- ●コネクタは無理に差し込まないでください。正しい向き、正しい角度で差し込まないと接続できません。正しく差し込んだときは、強い力を入れなくてもスムーズに差し込めるようになっています。うまく差し込めないときは、無理に差し込まず、もう一度、コネクタの形や向きを確認してから差し込んでください。無理に差し込むと、破損の恐れがあります。
- ●microSDカードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないでください。
- お客様で自身で、microSDカードに登録された情報内容は、別にバックアップを取るなどして保管してくださるようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ●microSDカードを曲げたり、重いものをのせたり しないでください。
 - 故障の原因となります。
- microSDカード使用中は、microSDカードを取り 外したり、本端末の電源を切ったりしないでください。
 データの消失、故障の原因となります。

- ●microSDカードにラベルやシールなどを貼った状態で、機器に取り付けないでください。機器への取り付け/取り外しができなくなったり、接触不良が発生したりする原因となります。
- ●microSDカードは、長期間または繰り返しで使用 になると、データの書き込みや読み込みなどので使 用ができなくなったり、遅くなったりする場合があ ります。

注意

●改造された本端末は絶対に使用しないでください。 改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。

本端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準 適合証明などを受けており、その証として「技適 マーク金」が本端末の銘版シールに表示されてお ります。本端末のネジを外して内部の改造を行った 場合、技術基準適合証明などが無効となります。技 術基準適合証明などが無効となった状態で使用す ると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されな いようにお願いいたします。

- ●自動車などを運転中の使用にはご注意ください。 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の 対象となります。ただし、傷病者の救護または公共 の安全の維持など、やむを得ない場合は対象外とな ります。
- ●FeliCaリーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。

本端末のFeliCaリーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。

●基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。 ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする場合があります。

防水/防塵性能

N-O3Eは、外部接続端子キャップを閉じ、リアカバーをしっかりと取り付けた状態でIPX5*1、IPX8*2の防水性能と、IP5X*3の防塵性能を有しています。

- ※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、 約3mの距離から12.5リットル/分の水を最低 3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当 てても、電話機としての機能を有することを意 味します。
- ※2 IPX8とは、常温で水道水の水深1.5mのところにN-03Eを沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。
- ※3 IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全を維持することを意味します。

N-O3Eが有する防水/防塵性能でできる こと

- ●雨の中で傘をささずに通話、ワンセグ視聴ができます(1時間の雨量が20mm程度)。
- ●手が濡れているときや本端末に水滴がついているときは、リアカバーの取り付け/取り外し、外部接続端子キャップの開閉はしないでください。
- ●洗面器などに張った常温の水道水につけて、静かに振り洗いをしたり、蛇口から弱めに流れる水道水を当てながら手で洗うことができます。
 - ・リアカバーをしっかり取り付けた状態で、外 部接続端子キャップが開かないように押さえ たまま洗ってください。
 - 洗うときは、ブラシやスポンジ、せっけん、 洗剤などは使用しないでください。

●塩水や海水がかかったり、泥や土などが付着した場合には、すぐに洗い流してください。乾燥して固まると、汚れが落ちにくくなり、傷や故障の原因となります。

ご利用にあたって

- ●ご使用前に、外部接続端子キャップ、リアカバーをしっかり閉じ、完全に装着している状態にしてください。微細なゴミ(微細な繊維、髪の毛、砂など)がわずかでも挟まると水や粉塵の侵入の原因となります。
- ◆次のイラストのように、常温の水以外の液体などを かけたり浸けないでください。

<例>









温泉

外部接続端子キャップの開けかた/閉じかた

■開けかた



■閉じかた

しっかりとキャップ全体を押し込んで取り付けます。



リアカバーの取り付けかた/取り外しかた

■取り付けかた



○部分をしっかりと押し、本端末とすきまがないことを確認してください。

■取り外しかた



ミゾに指先をかけて、取り外す ※開いたすきまに指を入れ、 無理な力を加えないようにしてください。

おしらせ

- ●リアカバーを取り外すときは、水抜きを行い、本端末の水分をよく拭き取ってください。(P.30)
- ●リアカバーを取り付けるときは、リアカバー周辺(特にゴムパッキン)にゴミや汚れが付着していないことを確認してください。

おしらせ

- リアカバーを確実に取り付けないと、水や粉塵の侵入 の恐れがあります。
- ●リアカバーを取り付ける際は、ドコモminiUIMカード、電池パックが確実に取り付けられていることを確認してください。ドコモminiUIMカードの挿入が不十分だと、電池パックがドコモminiUIMカードにのり上げ、リアカバーを取り付けた際に、本端末とリアカバーの間にすきまが生じて防水/防塵性能を損なう場合があります。

防水/防塵性能を維持するため、異常の有無にかかわらず、2年に1回、部品の交換をおすすめします。部品の交換は本端末をお預かりして有料にて承ります。ドコモ指定の故障取扱窓口にお持ちください。

重要事項


- 外部接続端子キャップまたはリアカバーが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、電池パックを外した状態でドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。
- ◆本端末が濡れた状態でイヤホンを挿さないでください。故障の原因になります。
- ●外部接続端子キャップ、リアカバーのゴムバッキンは防水/防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。はがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。外部接続端子キャップ、リアカバーのゴムバッキンが傷ついたり、変形した場合は、ドコモ指定の故障取扱窓口にてお取り替えください。
- 外部接続端子キャップやリアカバーのすきまに、先の尖ったものを差し込まないでください。ゴムバッキンが傷つき、水や粉塵の侵入の原因となることがあります。

- ●リアカバーが破損した場合は、リアカバーを交換してください。破損箇所から内部に水が入り、感電や電池の腐食などの故障の原因となります。
- ●水滴が付着したまま放置しないでください。寒冷地では凍結し、故障の原因となります。
- ●規定 (P.27) 以上の強い水流 (例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流) を直接当てないでください。N-O3EはIPX5の防水性能を有しておりますが、内部に水が入り、故障の原因となります。
- ●洗濯機などで洗わないでください。
- ●熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドライヤーなど)を当てたりしないでください。
- ●送話口や受話口、スピーカー、サブマイク、イヤホンマイク端子などを尖ったものでつつかないでください。防水/防塵性能が損なわれることがあります。
- ◆本端末は水に浮きません。
- ●落下させないでください。傷の発生などにより防水/防塵性能の劣化を招くことがあります。
- ●実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様のお取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。


水に濡れたときの水抜きについて

本端末を水に濡らした場合、必ず下記の手順で水抜きを行ってください。

- ●送話口や受話口、サブマイク、スピーカーに水滴が 付着していると受話音やメロディ音などが小さく なり、音質が悪くなる場合があります。その場合、 以下の手順で水抜きを行い、その後十分に自然乾燥 させることで元に戻ります。
- 本端末表面の水分を乾いた清潔な布などでよく拭き取る
- 本端末をしっかりと持ち、20回程度水 滴が飛ばなくなるまで振る



<受話口、サブマイクの水抜き>



<送話口/マイクの水抜き>




<スピーカーの水抜き>

モバキャス/ワンセグアンテナに水が入った場合は、以下のイラストのように、アンテナを途中まで伸ばした状態で、本端末を振ってください。



3 送話口や受話口、サブマイク、スピーカー、イヤホンマイク端子のすきまに溜まった水は、乾いた清潔な布などに本端末を軽く押し当てて拭き取る

すきまに溜まった水分を綿棒などで直接拭き 取らないでください。

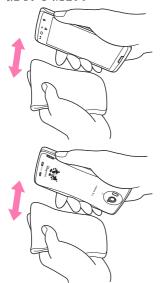

- ← 本端末から出てきた水分を乾いた清潔な布などで十分に拭き取る
 - ・水を拭き取った後に本端末内部に水滴が残っている場合は、水が染み出ることがあります。


充電のときは

付属品、オブション品は防水/防塵性能を有していません。充電時、および充電後には必ず次の点を確認してください。

- 本端末が濡れていないか確認してください。水に濡れた後はよく水抜きをして、乾いた清潔な布などで拭き取ってから、付属の卓上ホルダに差し込んだり、外部接続端子キャップを開いてください。
- 外部接続端子キャップを開いて充電した場合、充電後はしっかりとキャップを閉じてください。 外部接続端子からの水や粉塵の侵入を防ぐため、卓上ホルダを使用して充電することをおすすめします。
 - ・本端末が濡れている状態では絶対に充電しないでください。
 - ・濡れた手でACアダプタ、卓上ホルダに触れないでください。感電の原因となります。
 - ACアダプタ、卓上ホルダは、水のかからない状態で使用してください。風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水まわりで使用しないでください。火災や感電の原因となります。

ご使用前の準備

各部の名称

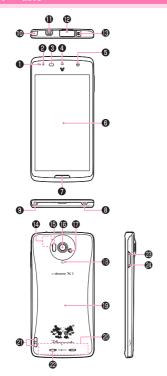


- ●お知らせLED
 - 充電中
 - ・着信時(着信ランプ)
 - 不在着信、新着メール (お知らせランプ)
- ②サブマイク
- ❸近接/照度センサー
 - ・タッチパネルの誤作動防止のため、通話中の顔の近づきを検知して、タップが有効なアイコンを消去
 - ・周囲の明るさを検知して、画面の明るさを自動で 調整
- 4受話□ (レシーバー)
- 内側カメラ
- ⑥ディスプレイ(タッチパネル)
- ❸送話口/マイク
- ⑤ストラップ取付穴
- **⑩**モバキャス/ワンセグアンテナ
- ●イヤホンマイク端子
- ¹²外部接続端子
- ・B 回電源キー →P.36
- **ゆ**GPS/Wi-Fi/Bluetoothアンテナ*
- ●赤外線ポート
- ⑥外側カメラ
- ●ライト/撮影認識LED
- **®**夕マーク
- ®リアカバー
 - リアカバーの裏側のシールは、はがさないでください。シールをはがすと、ICカードを読み書きできない場合があります。
- ②FOMA/Xiアンテナ*
- ② 充電端子
- **②**スピーカー
- ❷♪ボリュームキー(音量大)
- ❷▽ボリュームキー (音量小)
- ※アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ付 近を手で覆うと品質に影響を及ぼす場合があります。

ご使用前の準備

ドコモminiUIMカードの取り付けかた/ 取り外しかた

ドコモminiUIMカードのIC面を下にして、図のような向きでドコモminiUIMカードスロットに奥まで差し込む

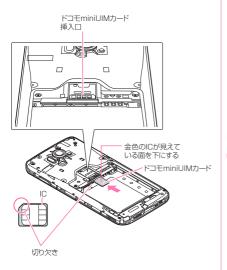

電池パックの取り付けかた/取り外しかた


■取り付けかた

製品名の書かれている面を上にして、電池パックの凹を本端末の凸に差し込み、電池パックと本端末の金属端子が合うように、①の方向に取り付け、②の方向にはめ込む。



■取り外しかた


電池パックのつまみを①の方向に押し付けながら②の方向へ持ち上げる



充電する

卓上ホルダで充電する

付属の卓上ホルダ N43とACアダプタ NO4(別売)を使って充電する方法 を説明します。

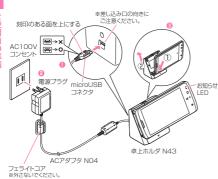


- ACアダプタのmicroUSBコネクタを 付属の卓上ホルダ背面の端子に水平に 差し込む
- ACアダプタの電源プラグをコンセント に差し込む

充電が終了したら、卓上ホルダを押さ えながら、本端末を矢印の方向へ傾け 取り外す



ACアダプタ/DCアダプタで充電する

必ずACアダプタ NO4 (別売)、DCアダプタ O3 (別売) の取扱説明書を参照してください。

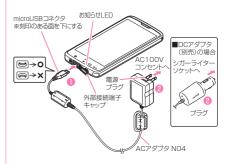

- 外部接続端子キャップを開け(P.28)、 ACアダプタ/DCアダプタのmicro USBコネクタを本端末の外部接続端子 に水平に差し込む
 - microUSBコネクタは、刻印がある面を下に して水平に差し込んでください。
- ACアダプタのプラグを電源コンセント に/DCアダプタのプラグを車のシガー ライターソケットに差し込む
- 充電が終了したら、ACアダプタを電源 コンセントから/DCアダプタを車のシ ガーライターソケットから取り外す
- microUSBコネクタを本端末から水平 に取り外し、外部接続端子キャップを 閉じる(P.28)

パソコンで充電する

本端末とパソコンをmicroUSB接続ケーブル 01 (別売) で接続して、本端末を充電することができます。



- 外部接続端子キャップを開け (P.28)、 microUSB接続ケーブルのmicroUSB コネクタを本端末の外部接続端子に水 平に差し込む
 - ・microUSBコネクタは、刻印がある面を下に して水平に差し込んでください。
- microUSB接続ケーブルのUSBコネクタをパソコンのUSBポートに水平に差し込む
- 充電が終了したら、microUSBコネクタを本端末から水平に取り外し、外部接続端子キャップを閉じる(P.28)
- ← USBコネクタをパソコンのUSBポートから水平に取り外す

おしらせ

- ●電源が切れている状態から充電をはじめると、充電が はじまるまでに時間がかかる場合があります。
- 充電が終了したら、コンセントや本端末から、接続したケーブルなどを抜いてください。

<お知らせLED>

●充電中はお知らせLEDが以下のように点灯します。 0~14%: 赤色

15~89%: 黄色 90~99%: 緑色 100% (充電完了)

100% (充電完了): 消灯

雷源を入れる

በ 🔟 (2秒以上)

■電源を切る

① (1秒以上) ▶ 「電源を切る」 ▶ 「OK」

■ スリープモードについて

使 を押したり、本端末を一定時間操作しないと、ディスプレイの表示が消えてスリープモードになります。

■ 画面ロックについて

電源を入れたり、スリープモードを解除したときは、 タッチパネルがロックされています。

をタップすると、ロックが解除されます。

基本操作

本端末はタッチパネル(ディスプレイ)を指で直接触れて操作します。

■タップ

タッチパネルに軽く触れることで、項目の選択や実行 を行います。

■ロングタッチ

タッチパネルに長く触れることで、メニューが表示される場合があります。

■スライド

タッチパネルに触れたまま指を動かすことで、画面を スクロールします。

■ドラッグ

アイコンなどを指で触れたままスライドすることで、移動することができます。

■フリック

すばやくスライドし指を離すことで、表示したい方向 に画面をすばやくスクロールします。

■2本の指の間隔を広げる/狭める

2本の指でタッチパネルに触れ、2本の指の間隔を広げる/狭めるようにスライドして、画面を拡大/縮小します。

タッチパネル利用上の注意

タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先が尖ったもの (爪/ボールペン/ピンなど)を押し付けないでください。

次の場合はタッチパネルに触れても動作しない ことがあります。また、誤動作の原因となりま すのでご注意ください。

- 手袋をしたままでの操作
- 爪の先での操作
- 異物を操作面にのせたままでの操作
- ・保護シートやシールなどを貼っての操作
- ・タッチパネルが濡れたままでの操作
- 指が汗や水などで濡れた状態での操作

おしらせ

●確認画面などの表示中に、確認画面やステータスバー 以外をタップすると操作が中止されることがあります。

タッチキーの操作



① **I** : タップすると、表示している画面で実行できるメニューを表示します。

② <> : タップすると、一つ前の画面に戻ります。 直前の画面に戻りたいときなどに利用します。

③ ____: タップすると、機能を利用しているときな どにホーム画面を表示します。

④ ニタップすると、最近利用したアプリケーションやバックグラウンドで実行中のアプリケーションを表示します。

ウェイクアップ/スリープキーの操作

押すとスリープモードにしたり、解除したりすることができます。

画面の表示方向を切り替える

本端末は、本体の縦/横の向きや傾きを感知して 自動的にディスプレイの表示方向を切り替えま す。

- ●表示中の画面によっては、画面表示が切り替わらない場合もあります。
- ●ディスプレイが地面に対し垂直に近い状態で操作 してください。地面に対し水平に近い状態になって いると、画面表示は切り替わりません。
- ●通知パネル (P.44) から (画面回転) をタップ して、画面表示を自動で切り替わらないように設定 できます。

スクリーンショット

ディスプレイに表示されている画面を撮影します。

- 撮影したい画面を表示し、◎と▽を同時に1秒以上押す
 - 撮影した画像は自動的に保存されます。ギャラリーから閲覧できます。
 - ・画面によっては正しく画像を撮影できない場合があります。

文字を入力する

テキストボックスをタップすると、キーボードが 表示され、文字が入力できます。

■テンキーキーボード

携帯電話で一般的なキーボードです。

文字入力時に変換・ 推測候補が表示さ れ、タップして文字 を入力することがで きます。





■QWERTYキーボード

パソコンのキーボードと同じ配列のキーボードです。 日本語はローマ字で入力します。

文字入力時に変換・ 推測候補が表示され、タップして文字 を入力することができます。





▼ (^_^) #!?" **ず**テンキーキーボード 日 (^_) ፳並文 文孝デ

に切り替え

初期設定

はじめて電源を入れたときの設定

本端末の電源をはじめて入れたとき、以下の設定が必要になります。

- ⚠ 言語をタップ▶「次へ」
- 表示内容を確認 ▶「次へ」
 - 以降、画面に従って以下の設定を行います。・Google アカウントの設定
 - Google ケガラフトの成 • Google 位置情報の利用
- 🔃 ソフトウェア更新に関する説明を確認
- 「次へ」
- 4 ドコモサービスの初期設定画面が表示 されたら「進む」

以降、画面に従って以下の設定を行います。

- アプリー括インストール
- おサイフケータイの利用
- ・ドコモアプリパスワードの設定
- 位置提供設定
- **5 IOK」** 初期設定が完了すると操作ガイド画面が表示されます。

■操作ガイド画面について

お買い上げ時には、ホーム画面やアプリケーション一覧画面に操作ガイド画面が表示され、それぞれの画面の詳細説明を確認できます。「OK」をタップすると次回から表示されなくなります。

アクセスポイントを設定する

インターネットに接続するためのアクセスポイント(spモード、mopera U)は、あらかじめ登録されており、必要に応じて追加、変更することもできます。

●お買い上げ時は、通常使う接続先としてspモードが設定されています。

利用するアクセスポイントを設定する

- 利用するアクセスポイントのラジオボタンをタップ

アクセスポイントを追加で設定する

- アプリケーション一覧画面で「設定」「その他…」▶「モバイルネットワーク」▶「アクセスポイント名」
- 「
 III 」
 ▶ 「新しいAPN」
- 3 「名前」▶作成するネットワークプロファイルの名前を入力▶「OK」

おしらせ

●MCCを440、MNCを10以外に変更しないでください。画面上に表示されなくなります。MCC、MNCの設定を変更して画面上に表示されなくなった場合は、アクセスポイントを初期化するか、手動でアクセスポイントの設定を行ってください。

アクセスポイントを初期化する

- ●アクセスポイントを初期化すると、お買い上げ時の 状態に戻ります。
- アプリケーション一覧画面で「設定」「その他…」 ▶「モバイルネットワーク」 ▶「アクセスポイント名」
- ②「■」▶「初期設定にリセット」

spモード

spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPです。インターネット接続に加え、iモードと同じメールアドレス(@docomo.ne.jp)を使ったメールサービスなどがご利用いただけます。

● spモードはお申し込みが必要な有料サービスです。 spモードの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

mopera U

mopera UはNTTドコモのISPです。mopera Uにお申し込みいただいたお客様は、簡単な設定でインターネットをご利用いただけます。

mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。mopera Uの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

mopera Uを設定する

- アプリケーション一覧画面で「設定」「その他…」 ▶「モバイルネットワーク」 ▶「アクセスポイント名」
- ② 「mopera U」∕「mopera U設定」の ラジオボタンをタップ

おしらせ

●「mopera U設定」はmopera U設定用アクセスポイントです。mopera U設定用アクセスポイントをご利用いただくと、パケット通信料がかかりません。なお、mopera Uの初期設定画面および設定変更画面以外には接続できないのでご注意ください。

mopera U設定の詳細については、mopera Uのホームページをご覧ください。

Wi-Fi設定

Wi-Fiは、自宅や社内ネットワーク、公衆無線 LANサービスのアクセスポイントを利用して、 メールやインターネットを利用する機能です。

Wi-FiをONにしてネットワークに接続する

- アプリケーション一覧画面で「設定」▶ 「Wi-Fi」
- OFF」をタップしてWi-FiをONにする
 - ・自動的にWi-Fiネットワークのスキャンが開始され、利用可能なWi-Fiネットワークの名称が一覧表示されます。
- 接続したいWi-Fiネットワークの名称を タップ▶「接続」
 - ・セキュリティで保護されたWi-Fiネットワークに接続する場合は、接続に必要な情報を入力し、「接続」をタップしてください。

接続簡単設定でWi-Fiネットワークに接続する

- ●アクセスポイント対応機器が「WPS」に対応している 場合、アクセスポイントに接続するために必要な ESSIDやセキュリティ方式などを、簡単な操作で設定 するごとができます。
- アプリケーション一覧画面で「設定」▶ 「Wi-Fi」
- ②「OFF」をタップしてWi-Fiを「ON」に
 する
- - アクセスポイントの検索がはじまりますので、アクセスポイント本体またはアクセスポイントの設定画面のプッシュボタンを押してください。以降は画面の指示に従って操作を行います。
 - ・ステータスバーに
 が表示されたら、
 Wi-Fiネットワークを利用できます。
 - ・WPSを実施したアクセスポイントのセキュリティがWEP設定の場合、接続できません。

Wi-Fiネットワークを手動で追加する

- ●アクセスポイントの操作については、アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。
- アプリケーション一覧画面で「設定」 ▶「Wi-Fil
- ② 「OFF」をタップしてWi-Fiを「ON」に する
- (イマントワークを追加)

- 追加するWi-Fiネットワークのネット ワークSSIDを入力し、セキュリティ(な し、WEP、WPA/WPA2 PSK、 802.1x EAP) を選択
- ⑤ 必要に応じて追加のセキュリティ情報 を入力 ▶ 「保存」

接続中のWi-Fiネットワークを切断する

- ② 接続中のWi-Fiネットワークをタップ▶ 「切断」

おしらせ

- ●Wi-Fi機能がONのときもパケット通信を利用できます。ただしWi-Fiネットワーク接続中は、Wi-Fiが優先されます。Wi-Fiネットワークが切断されると、自動的にLTE/3G/GPRSネットワークでの接続に切り替わります。切り替わったままでご利用される場合は、パケット通信料がかかる場合がありますのでご注意ください。
- アクセスポイントを選択して接続するときに誤ったパスワード(セキュリティキー)を入力した場合、会(ステータスアイコン)と「制限つきで接続済み」、もしくは「認証に問題」が表示されます。パスワード(セキュリティキー)をご確認ください。なお、正しいパスワード(セキュリティキー)を入力しても会(ステータスアイコン)と「制限つきで接続済み」が表示されるときは、正しいIPアドレスを取得できていない場合があります。電波状況をご確認の上、接続し直してください。
- Wi-Fi利用時にドコモサービスをWi-Fi経由で利用する場合は「Wi-Fiオプションパスワード」の設定が必要です。 アプリケーション一覧画面で「設定」▶「ドコモサービス」▶「ドコモアプリWi-Fi利用設定」から設定できます。

メールのアカウントを設定する

mopera Uや一般のプロバイダが提供するメール アカウントを設定すると、Eメールを利用できる ようになります。

- あらかじめご利用のサービスプロバイダから設定 に必要な情報を入手してください。
- アプリケーション一覧画面で「メール」
 - アカウントを追加で設定する場合
 - ▶ 「 : 」 ▶ 「設定」 ▶ 「アカウントを追加」
- メールアドレスとパスワードを入力▶「次へ」▶画面に従って設定する
 - ・プロバイダ情報がプリセットされているメールアカウントの場合は、送信/受信メールサーバーの設定が自動で行われます。
 - ・プロバイダ情報がプリセットされていない メールアカウントの場合は、手動で設定する 必要があります。設定については、ご利用の プロバイダにお問い合わせください。

Googleなどのアカウントを設定する

Googleのアカウントを設定することで、Gmail やGoogle Playを利用できるようになります。

- ププリケーション一覧画面で「設定」「アカウントと同期」
- ②「アカウントを追加」 ▶ アカウントの種類をタップ
- 🔃 画面に従ってアカウントを設定する

ホーム画面



- ※画面はイメージであるため、実際の画面とは異なる場合があります。
- ■ホーム画面のページを切り替える▶右または左にホーム画面をフリック

ショートカットを移動する

アプリケーションやウィジェットのショートカットを移動します。

- ホーム画面で移動したいショートカットをロングタッチ
- 移動したい位置までドラッグし、指を 離す
 - 画面上部の「削除」までドラッグして指を離すと、ショートカットを削除することができます。

壁紙を設定する

- ← ホーム画面をロングタッチ
- 「ギャラリー」/「ライブ壁紙」/「壁紙」
- 👔 それぞれの設定を行う

フォルダをホーム画面に作成する

ショートカットを重ねると、1つのフォルダとして管理できます。

- ① フォルダで管理したいショートカット をロングタッチ
- ② 同じフォルダで管理したいショート カットまでドラッグし、指を離す ・フォルダをタップすると、フォルダが開き、
 - フォルタをタップすると、フォルタが開き、 そこからショートカットを選択できるよう になります。

フォルダにショートカットを追加する

- ① フォルダに追加したいショートカット をロングタッチ
- ② ショートカットを追加したいフォルダ までドラッグし、指を離す

フォルダの名前を変更する

- 1 名前を変更したいフォルダをタップ
- タイトルをタップ
 - ・タイトルを設定していない場合はフォルダの 下側をタップしてください。
- 👔 タイトルを入力

ステータスバーについて

ステータスバーには通知情報を示す通知アイコン (左側) や、本端末の状態を示すステータスアイ コン(右側) が表示されます。

主なステータスアイコン

アイコン	説明
	要充電/電池残量/充電中
.ıll	電波状態
511	国際ローミング中
×	圏外
LTE DE LTE	LTE通信中/使用可能
1.4	HSPA通信中/使用可能
30 1	3G通信中/使用可能
×	機内モード設定中
্	Wi-Fi接続中/通信中
7	Wi-Fi接続中(制限つきで接続)
》 (灰色)/ 》 (青色)	Bluetooth機能ON/対応機器接 続中
IC On	おサイフケータイ ロック設定中
?	ドコモminiUIMカード未挿入
\bigcirc	アラーム設定中
	マナーモード(バイブレーション/ミュート)
Peco Peco	お好みecoモードON/しっかり ecoモードON
ALL 漢 あア	入力文字種
Λ	絵文字・顔文字・記号・定型文・ 文字コード

アイコン	説明
®	T9入力

主な通知アイコン

アイコン	説明
00	伝言メモあり
<u> </u>	本端末の空き容量が不足し、伝言メモ で録音できないとき
M	新着Gmailあり
\	新着Eメールあり
≥	新着spモードメールあり
Ÿ	新着SMSあり
!!!	SMS送信失敗
<u>oo</u> 1	留守番電話あり
talk	新着インスタントメッセージあり
(((▮)))	エリアメールあり
1	カレンダーの予定あり
Ţ	スケジュールの予定あり
\bigcirc	アラームがスヌーズ中
Do	メディアプレイヤーで音楽データを再 生中
- P	セキュリティ設定 「なし」 のWi-Fiネットワークが存在する
	Wi-Fi機能自動ON/OFF
*:	Bluetooth通信でファイル着信あり
•	GPS測位中
Ψ	USB接続中
ř	不在着信あり
1	データアップロード/送信

アイコン	説明
1	データダウンロード/受信
Ŷ	アプリケーションインストール完了
₽	インストール済みアプリケーション アップデートあり
+	通知アイコンを表示しきれていないとき
011	赤外線通信中
>>	MEDIAS NAVIの更新あり
0	ソフトウェア更新あり
Ø	メジャーアップデート更新あり、更新中
虱	PC Link接続中
<u> </u>	PC Link利用可能
<u> </u>	PC Linkの確認メッセージあり
\$	タップサーチ中
A	エラー/警告メッセージあり
,O:	本端末の空き容量が不足
Ψ	USBテザリング利用中
*	Wi-Fiテザリング/Wi-Fi Direct利用中
0	USBテザリングとWi-Fiテザリング利 用中
9	VPN接続中
41)	モバキャスの電波状態
2	おまかせロック設定中
_	ワイヤレススクリーン出力中/中断中

通知パネルについて

通知パネルを開いて不在着信やダウンロードの完了 などの情報を確認できます。



- マナーモードや eco モードなどの切替が できます。

-通知情報が表示され ます。

※画面はイメージであるため、実際の画面とは 異なる場合があります。

■通知パネルを閉じる

▶ 通知パネルの下部を上にドラッグ

アプリケーション一覧画面

本端末ではアプリケーションを起動して、電話や メール、カメラなどの機能を利用します。

🚹 ホーム画面で「👯」

アプリケーションとウィジェットの表示を切り替えます。



※画面はイメージであるため、実際の画面とは 異なる場合があります。

■ホーム画面に追加

▶アプリケーションやウィジェットをロング タッチ▶追加したい場所にドラッグし、指を離 す

Disneyマーケット

Disneyマーケットでは、様々な「Disneyアプリ」やデコメ®などのコンテンツが無料®でダウンロードできたり、ディズニーおすすめの情報を見ることができます。

- Disneyマーケットをアップデートするとき、事前 にセキュリティの「提供元不明のアブリ」にチェッ クをつける必要があります。詳しくはeトリセツの 「セキュリティ」をご覧ください。
- アプリケーション一覧画面で「 Disneyマーケット」を起動
- 🕖 画面に従って操作する

※詳細は同梱されているウェルカムカードをご覧く ださい。

おしらせ

- Disneyマーケットで提供しているコンテンツはウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社の提供サービスです。
- ●別途パケット通信料がかかります。
- Disney Mobile on Docomo端末のご契約前から、または以前ご契約されていた携帯電話で、Disneyが提供するディズニーへ式サイトやスマートフォンコンテンツなどの月額有料のモバイルサービスにご登録いただいている場合は、お客様ご自身で有料登録を解除いただかない限り課金が継続しますのでご注意ください。解除方法は、アブリケーション一覧画面で「図 Disneyマーケット」▶「マイページ」▶「変更/退会」▶「解除」をタップし、画面に従って解除を行ってください。

■コンテンツのお問い合わせ先

ディズニー・インターネットサービス・カスタ マーセンター

0570-00-1937

営業時間:月-金10:00-18:00

(土・日・祝日・年末年始を除く) ※PHS・一部のIP電話・国際電話からは045-

522-1098

またはお問い合わせフォーム (http://disney.ip/dmd/fag/)

jp/dmd/faq/)

ロック/セキュリティ

本端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。本端末をロックするためのパスワードやネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号などがあります。用途ごとに上手に使い分けて、本端末を活用してください。

各種暗証番号に関するご注意

- ●設定する暗証番号は、「生年月日」、「電話番号の一部」、「所在地番号や部屋番号」、「1111」、「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- ●暗証番号は、他人に知られないように十分で注意ください。万が一暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- ●各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者で本人であることが確認できる書類(運転免許証など)や本端末、ドコモminiUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳しくは裏表紙の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。
- ●PINロック解除コードは、ドコモショップで ご契約時にお渡しする契約申込書(お客様控 え)に記載されています。ドコモショップ以 外でご契約されたお客様は、契約者ご本人で あることが確認できる書類(運転免許証など) とドコモ加ilUIMカードをドコモショップ窓 口までご持参いただくか、裏表紙の「総合お 問い合わせ先」までご相談ください。

ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターでのご注文受付時に契約者で本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」の「docomo ID/パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。なおdメニューからは、dメニュー▶「お客様サポートへ」▶「各種お申込・お手続き」からお客様ご自身で変更ができます。

●「My docomo」「お客様サポート」については、P.80 をご覧ください。

PIN1J-K

ドコモminiUIMカードには、PIN1コードという暗証 番号を設定できます。ご契約時は「OOOO」(数字の ゼロ4つ)に設定されていますが、お客様ご自身で番 号を変更できます。

PIN1コードは、第三者による無断使用を防ぐため、ドコモminiUIMカードを取り付ける、または本端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する4~8桁の番号(コード)です。PIN1コードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。

- ●他の端末で利用していたドコモminiUIMカードを 差し替えてお使いになる場合は、以前にお客様が設 定されたPIN1コードをご利用ください。設定を変 更されていない場合は「0000」となります。
- ●PIN1コードの入力を3回連続して間違えると、 PIN1コードがロックされて使えなくなります。この場合は、「PINロック解除コード」でロックを解除してください。

ドコモminiUIMカードのPINを有効にする

電源を入れたときにPIN1コードの入力が必要になるように設定します。

- ププリケーション一覧画面で「設定」「セキュリティ」 「SIMカードロック設定」
- ② 「SIMカードをロック」 ▶ PIN1コード を入力 ▶ 「OK」

■ PIN1コードを変更する

- あらかじめ「SIMカードをロック」を有効にしておく必要があります。
- アプリケーション一覧画面で「設定」「セキュリティ」 「SIMカードロック設定」
- ② 「PIN1コード変更」 ▶現在のPIN1コードを入力 ▶ 「OK」 ▶新しいPIN1コードを入力 ▶ 「OK」 ▶再度新しいPIN1コードを入力 ▶ 「OK」

PINロック解除コード (PUKコード)

PINロック解除コードは、PIN1コードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。なお、お客様ご自身では変更することができません。

- ●PINロック解除コードの入力を10回連続して間違えると、ドコモminiUIMカードがロックされます。その場合は、ドコモショップにお問い合わせください。
- ■ドコモminiUIMカードのPINロックを解除する
- PIN1がロックされた旨のメッセージが表示されたら、以下のように解除します。

「PINロック解除コード」欄にPINロック解除コードを入力▶「新しいPIN1コード」欄に新しいPIN1コードを入力▶「OK」

電話/メール/ウェブブラウザ

電話

電話をかける

- ププリケーション一覧画面で「電話」「ダイヤル」
- 電話番号を入力・電話番号の入力を間違えた場合は、「 □ □ 」をタップして入力した番号を消去します。

■発信者番号通知を手動で設定する

- 電話番号の前に「186」/「184」を付けて
 も、番号通知/番号非通知を設定できます。
 ※その発信に限り有効です。
- - ■通話音量を調整する
 - ▶ 「▲ 」 / 「▼」
 - ■スピーカーを使用する
 - ■↓ スピーカー
 - 相手の声をスピーカーから流し、ハンズフリー で通話できます。
 - ・タップするたびにON/OFFが切り替わります。
 - ■保留にする
 - II ON
 - ・通話の保留/保留解除をします。
- 🚹 通話が終了したら「 🦱]

通話履歴から電話をかける

- アプリケーション一覧画面で「電話」 「全て」/「着信」/「発信」
- 2 [<u></u>]

■緊急通報

緊急通報	電話番号
警察への通報	110
消防・救急への通報	119
海上での通報	118

●本端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。

3。 110番、119番、118番などの緊急通報をかけた 場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察 機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客 様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受 理機関が正確な位置を確認できないことがあります。 なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話 ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は 通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護 などの事由から、必要であると判断した場合は、お 客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号 を取得するごとがあります。

また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期 については、各緊急通報受理機関の準備状況により 異なります。

- ◆本端末から110番、119番、118番通報の際は、 携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側 から確認などの電話をする場合があるため、電話番 号を伝え、明確に現在地を伝えてください。
 - また、通報は途中で通話が切れないように移動せず 通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度 は着信のできる状態にしておいてください。
- ●かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。

おしらせ

- ●画面ロックを設定している場合、解除パターン入力画面やロックNo.入力画面ではパスワードの入力を行わなくても緊急通報は可能です。それぞれの入力画面で「緊急通報」をタップしてください。「緊急通報」画面が表示され、緊急電話番号にだけ電話をかけることができます。
- ●日本国内では、ドコモminiUIMカードを取り付けていない場合や、PIN1コードの入力画面、PINロック中、 PUKロック中には緊急通報110番、119番、118番 に発信できません。

電話を受ける

- 電話がかかってきたら「操作開始」▶「通話」

 - ■着信を拒否する
 - ▶「操作開始|▶「拒否|
 - ■着信を拒否して、SMSを送信する
 - ▶「操作開始」▶「拒否してSMS送信」▶メッセー ジをタップ

応答を保留にする

- ・電話がつながった状態のまま保留します。

■伝言メモにする

- ・伝言メモを再生するにはアプリケーション一覧画面で「電話」 ▶ 「 !! 」 ▶ 「通話設定」
 ▶ 「伝言メモ」 ▶ 「伝言メモ再生」 ▶ 再生する伝言メモをタップします。
- 通話が終了したら「
 ■
 」

電話帳を利用する

電話帳には電話番号、Eメールアドレスなどを登録できます。

- アプリケーション一覧画面で「ドコモ電話帳」
 - ・はじめて起動したときは、クラウドの利用に ついての画面が表示されます。利用するかど うかを選択してください。



連絡先一覧画面

- ①連絡先一覧画面を表示します。
- ②発着信、SMSの送受信、spモードメール、 SNSのメッセージ*の送受信履歴が表示され ます。
 - ※クラウドを利用開始の上、マイSNS機能を利用している場合のみ表示されます。
- ③クラウドをONにした場合、マイSNS機能で 設定したSNS・ブログのタイムラインなどが 表示されます。
- ④自分のプロフィール(マイプロフィール)を表示します。ご利用の電話番号の確認やご自身の情報を入力、編集できます。
- ⑤連絡先の詳細 (プロフィール) を表示します。・画像をタップして表示されたアイコンをタップし、電話をかけたり、メールを作成することができます。
- ⑥連絡先を新規登録します。
 - アカウントを選択し、名前、電話番号、メールアドレスなど、必要な項目を入力して「登録完了」をタップします。
- ⑦50音が表示され、タップした50音にジャンプできます。

■連絡先をドコモminiUIMカードからインポート する

「!」 ▶「その他」 ▶「インポート/エクスポート」 ▶以下の項目から選択

SIMカードからインポート……ドコモminiUIMカードから本端末に連絡先を読み込みます。

表示可能な電話帳を共有……表示可能なすべての連絡先を、Bluetooth通信やメールで送信します。

メール

spモードメール

i モードのメールアドレス(@docomo.ne.jp) を利用して、メールの送受信ができます。絵文字、 デコメール®の使用が可能で、自動受信にも対応 しております。

・spモードメールの詳細については『ご利用ガイド ブック(spモード編)』をご覧ください。

● アプリケーション一覧画面で「spモー ドメール」

・以降は画面に従って操作してください。

SMS

携帯電話番号を宛先にして、最大全角70文字(半角英数字のみの場合は最大160文字)のテキストメッセージを送受信します。

● アプリケーション一覧画面で「メッセージ

■SMSを作成して送信する

▶ 「ITO」に送信先の電話番号を入力

「メッセージを入力」にメッセージを入力♪「▶」

Eメール

mopera Uや一般のサービスプロバイダが提供するメールアカウントを本端末に設定し、パソコンと同じようにEメールを送受信できます。

🚹 アプリケーション一覧画面で「メール」

■Eメールを作成して送信する

▶「¾」▶「To」に送信相手のメールアドレスを入力▶「件名」に件名を入力▶「メールを作成します」にメッセージを入力▶「▶」

Gmail

Gmailは、Googleのメールサービスです。本端末のGmailを使用して、Eメールの送受信が行えます。

🚹 アプリケーション一覧画面で「Gmail」

緊急速報「エリアメール」

気象庁や自治体から配信される緊急地震速報など を受信することができます。

- ●エリアメールはお申し込み不要の無料サービスです。
- ●以下の場合はエリアメールを受信できません。
 - 圏外時
 - 電源OFF時
 - 国際ローミング中
 - 機内モード中
 - ・他社のSIMカードをご利用時
 - 通話中
- ●以下の場合はエリアメールを受信できない場合 があります。
 - ・パケット通信中(データ通信中)
 - ・Wi-Fiテザリング利用中
 - USBテザリング利用中
 - ・ソフトウェア更新中
 - メジャーアップデート中
 - ・本端末の空き容量が少ないとき
- ●受信できなかったエリアメールを後で受信する ことはできません。

緊急速報「エリアメール」受信

内容通知画面が表示され、ブザー音(緊急地震速報)/ 着信音(津波警報、災害・避難情報)とバイブレーショ ン、お知らせLEDの点滅でお知らせします。

●ブザー音や着信音の音量は変更できません。

▋受信したエリアメールを後で閲覧する

▍緊急速報「エリアメール」設定

受信設定……エリアメールを受信するかを設定します。

着信音……着信音の鳴動時間とマナーモード時の着信音の動作を設定します。

受信画面および着信音確認……緊急地震速報、津波警報、災害・避難情報の受信動作を確認します。

その他の設定……緊急地震速報、津波警報、災害・避難情報以外に受信するエリアメールを新規登録/編集/削除します。

ウェブブラウザ

ブラウザを利用して、ウェブページを閲覧できま す。本端末では、パケット通信やWi-Fiによる接 続でサイトを利用できます。

アプリケーション一覧画面で「ブラウザ」



- アドレスバーをタップ▶URLまたは キーワードを入力
- アドレスバーが表示されていない場合は、タッチ パネルを下にスライドしてください。
- **√「実行」または候補リストから表示した** いウェブページをタップ
- ■スクロール
- スクロールしたい方向にスライド→P.36
- ■拡大/縮小
- 拡大/縮小したい箇所を2本の指で広げる/狭 める→P.36
- ・拡大したい部分をダブルタップ(2回続けてタッ プ)、再度ダブルタップしてもとの表示に戻す
- ■ウェブページを前後に移動
- で次のページに進む

※■が表示されていない場合は、タッチパネルを下 <u>に</u>スライドしてください。

付録

ワイヤレススクリーンボックスにつ いて

テレビのHDMI端子にワイヤレススクリーンボックスを接続することで、本端末に表示される内容をテレビに表示することができます。

- ●ワイヤレススクリーンボックスは、改良のため 予告なく製品の全部または一部を変更すること がありますので、あらかじめご了承ください。
- ●一部テレビに表示できないコンテンツやアプリケーションがあります。

接続について

接続方法にはWi-Fiアクセスポイントを経由する接続と、本端末と直接接続するダイレクト接続の2つの方法があります。

■Wi-Fiアクセスポイントを経由して接続

DisneyシネマやDlifeなど、ストリーミング再生コンテンツを出力する場合に適した接続方法です。



- 動作中はステータスバーにが表示されます。
- ●Wi-Fiアクセスポイントを使用する場合には、5 GHz帯対応のWi-Fiアクセスポイントをお選び ください。

■ダイレクトで接続

・保存している静止画や動画などを出力する場合 に適した接続方法です。



- 動作中はステータスバーにが表示されます。
- ●3GおよびXiネットワークで、長時間利用したり 大容量データを受信したりすると、通信速度が 低下したりパケット通信料が高額になったりす る場合があります。

ワイヤレススクリーンを開始する

ワイヤレススクリーンを開始するには、HDM対応テレビとワイヤレススクリーンボックス、および本端末とワイヤレススクリーンボックスの接続や設定を行う必要があります。

- ■テレビとワイヤレススクリーンボックスを接続する
- HDMI接続ケーブル、microUSB接続 ケーブルを使って、テレビとワイヤレ ススクリーンボックスを接続する
 - HDMI接続ケーブル、microUSB接続ケーブルの向きや位置を間違えないように差し込んでください。
- ② テレビの電源を入れ、テレビの外部入 力端子の設定をHDMIに切り替える
 - ・LEDが赤色で点滅します。
 - ・ワイヤレススクリーンボックスを接続した HDMI端子に切り替えてください。入力端子に ついては、お使いのテレビの取扱説明書をご 覧ください。HDMI端子に切り替えたあと、テ レビに接続図が表示されることをご確認くだ さい。
 - 操作1、2を確実に行っていても、テレビの画面に何も映らないときは、ワイヤレススクリーンボックスがスタンバイ状態になっている場合があります。プッシュボタンを押してワイヤレススクリーンボックスを起動してください。

このあと、Wi-Fiアクセスポイントを経由して接続を行うか、ダイレクト接続を行うか選択してください。

- ■Wi-Fiアクセスポイントを経由して、本端末と ワイヤレススクリーンボックスの接続や設定を 行う
- ワイヤレススクリーンボックスのプッシュボタンを2回押す
 - LEDが赤→青→赤・・・に点滅します。
 - ・テレビに接続可能な残り時間が表示されます。
- Wi-FiアクセスポイントからWPSでワイヤレススクリーンボックスに接続する
 - Wi-Fiアクセスポイントの操作については、お 使いのWi-Fiアクセスポイントの取扱説明書を ご覧ください。
 - テレビに表示されている残り時間内に接続してください。
 - ・ワイヤレススクリーンボックスにアクセスポイントが登録され、次回からプッシュボタンを押さずに接続できます。最大32台まで接続したアクセスポイントが登録されます。
- る 本端末をWi-Fiアクセスポイントに接続する
 - 接続操作については、「Wi-Fi設定」(P.40)を で覧ください。
 - ・すでに、本端末をWi-Fiアクセスポイントに接続されている場合は、操作4に進んでください。
- プリケーション一覧画面で「設定」「ディスプレイ」
- 「ワイヤレススクリーン」 ▶「ワイヤレススクリーンを開始する」
 - ・お買い上げ時は、ご利用の注意事項が表示されます。内容を確認し「OK」をタップするとWi-Fiアクセスポイント経由のリスト画面が表示されます。

- **6** 接続したいワイヤレススクリーンボックスをタップ
 - アクセスポイント経由での接続を開始します。
- √ 「接続しました」と表示されたら「OK」
 をタップ
 - LEDが青色に点灯します。
 - 接続が完了した画面で「いつもこのデバイス を使用する」にチェックを入れると、次回か らワイヤレススクリーンボックスの選択を省 略できます。
 - ・本端末に表示されている内容がテレビに表示 されます。
- ■ダイレクト接続で、本端末とワイヤレススク リーンボックスの接続や設定を行う
- ワイヤレススクリーンボックスのプッシュボタンを2~3秒押す
 - LEDが赤→青→赤…に点滅します。
 - ・テレビに接続可能な残り時間が表示されます。
- ② アプリケーション一覧画面で「設定」▶「ディスプレイ」
- ⑤「ワイヤレススクリーン」▶「ワイヤレススクリーンを開始する」
 - お買い上げ時は、ご利用の注意事項が表示されます。内容を確認し「OK」をタップするとWi-Fiアクセスポイント経由のリスト画面が表示されます。
- - ・操作2~4をテレビに表示されている残り時間 内に操作してください。

⑤「接続しました」と表示されたら「OK」 をタップ

- LEDが青色に点灯します。
- 接続が完了した画面で「いつもこのデバイス を使用する」にチェックを入れると、次回か らワイヤレススクリーンボックスの選択を省 略できます。
- ワイヤレススクリーンボックスに本端末が登録され、次回からブッシュボタンを押さずに接続できます。最大32台まで接続したスマートフォンが登録されます。
- 本端末に表示されている内容がテレビに表示 されます。

ワイヤレススクリーンを終了する

- 「ワイヤレススクリーン」▶「終了する」

おしらせ

- ●ワイヤレススクリーン中に、ワイヤレススクリーンボックスのプッシュボタンを操作すると、接続が切れることがありますのでご注意ください。
- ●正しく接続できない場合は、プッシュボタンを10秒以 上押してください。
- リセットしますので、最初から操作してください。
- ●テレビにUSBポートがない場合は、ACアダプタ 03、 ACアダプタ NO4のいずれかを使ってワイヤレススク リーンボックスに給電を行ってください。
- ●テレビと同一室内でご利用ください。
- Bluetooth機器をご利用中にワイヤレススクリーン ボックスをご利用になると、映像や音声が乱れたり、 ペアリングできないことがあります。 ワイヤレススクリーンボックスをご利用になる場合
 - リイヤレススクリーンホックスをご利用になる場合 は、Bluetooth機器の電源を切ってください。
- ●干渉する機器(パソコン、電子レンジなど)からは離してください。

おしらせ

- ●通信機器間の距離や障害物、使用機器、電波状況、回線の混雑状況などにより、映像が乱れたり、通信が切断される場合があります。
- ●ワイヤレススクリーン中に動画再生した場合、本端末 の画面では動画部分が黒く表示されることがありま す。テレビの画面で動画をお楽しみください。
- ●ワイヤレススクリーンは、全てのアプリケーションの 動作を保障するものではありません。

■定格/仕様

ワイヤレススクリーンボックス NO1 サイズ:高さ約84mm × 幅約56mm × 厚 さ約16mm

質量:約44g

無線LAN: IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)

IEEE802.11a/n(5GHz帯)準

本製品は、Wi-Fi認証を取得して います。

定格:入力 DC5.0V 460mA

HDMI接続ケーブル 全長:約1m

使用コネクタ: HDMIコネクタ

microUSB接続ケーブル

全長:約1m

使用コネクタ: USB4P(A)、MICRO-USB5P(B)

■ソフトウェアの更新について

● 最新のソフトウェアの状況、更新の仕方については、 必要に応じてメーカーサイト(MEDIAS NAVI) http://www.medias.net/を参照してください。

アンテナ付イヤホンケーブルについ ァ

●本品は、モバキャス専用のアンテナ付きのケーブルです。イヤホンなどを接続してご利用になれます。 モバキャスをイヤホンなどで視聴する際に、モバキャス設定で「自動で切り替えて受信」に設定しておくと、本端末のモバキャス/ワンセグアンテナと本品で受信感度のよい方を自動で切り替えて受信することもできます。

■取り付けかた

- - イヤホン端子には、直径3.5mmのイヤホンプ ラグを差し込んでください。
- アンテナ付イヤホンケーブルのプラグを、本端末のイヤホン端子に水平に差し込む
 - プラグは奥まで確実に差し込んでください。 途中で止まっていると、音が聞こえないこと があります。

■定格/仕様

全長:約430mm

使用コネクタ:イヤホンマイク端子

試供品


- ●試供品は無料修理保証の対象外となっております。
- ●試供品は改良のため予告なく製品の全部または一 部を変更することがありますので、あらかじめご了 承ください。

microSDカードリーダライタケーブル

●本端末では、microSDカードを挿入して使用できないため、microSDカードリーダライタケーブルを利用して、本端末とmicroSDカードとの間でデータのやり取りを行うことができます。

microSDカードリーダライタケーブル

microUSB変換アダプタ




■取り付けかた

- microSDカードリーダライタのキャップを外す
- microSDカードをmicroSDカード リーダライタの挿入口に差し込む
 - microSDカードは金属端子面を下にして必ず 止まるまで差し込んでください。



- microSDカードリーダライタを microUSB変換アダプタのUSBポート に水平に差し込む
 - microSDカードリーダライタとmicroUSB変換アダプタの向きを確認してから差し込んでください。
- microUSB変換アダプタのmicroUSB コネクタを本端末の外部接続端子に差し込む

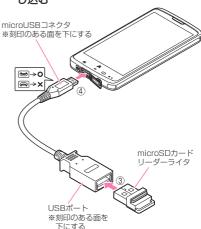

- SUSBストレージをマウントする
 - ・マウントのしかたについては、e トリセツの 「ストレージ」をご覧ください。
- - ファイルマネージャーについて詳しくは、e トリセツの「ファイルを管理する」をご覧く ださい。

■取り外しかた

- USBストレージのマウントを解除する・解除のしかたについては、eトリセツの「ストレージ」をご覧ください。
- 本端末の外部接続端子からmicroUSB 変換アダプタのmicroUSBコネクタを 取り外す
- microUSB変換アダプタのUSBポートからmicroSDカードリーダライタを取り外す
- - microSDカードのツメの部分に指をかけて取り外します。



おしらせ

●使用中、microSDカードリーダライタケーブルが温か くなることがありますが、異常ではありません。その ままご使用ください。

■定格/仕様

全長:約150mm 使用コネクタ: Micro-B Plug

トラブルシューティング(FAQ)

故障かな?と思ったら

本端末の電源が入らない

- ●まずはじめにソフトウェアを更新する必要がある かどうかをチェックし、必要がある場合はソフト ウェアを更新してください。→P.64
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が 改善されないときは、裏表紙の「故障お問い合わせ 先」、またはドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽 にご相談ください。

■電源

●電池パックが正しく取り付けられていますか。	P.33	
●電池切れになっていませんか。	P.34	
■充電		
充電ができない(お知らせLEDが点灯しない/点滅する)		
●電池パックが正しく取り付けられていますか。	P.33	
アダブタの電源ブラグやシガーライター ブラグがコンセントまたはシガーライ ターソケットに正しく差し込まれていますか。	P.34	
● ACアダプタ NO4 (別売) を使用する場合、microUSBコネクタが本端末と正しく接続されていますか。 また、付属の卓上ホルダを使用する場合、microUSBコネクタが卓上ホルダと正しく接続されていますか。	P.34	
●付属の卓上ホルダを使用する場合、本端 末の充電端子は汚れていませんか。汚れ たときは、端子部分を乾いた綿棒などで 拭いてください。	-	

- ●パソコンを使用して充電する場合、以下 をご確認ください。
- パソコンの電源が入っていますか。
- ・他のUSB機器は取り外してください。
- 電源供給されているパソコン本体の USBポートに直接接続してください。
- ・本端末の電池残量が完全になくなっていませんか。ACアダプタなどでしばらく充電を行ってから接続してください。
- パソコン側プラグおよび本端末側プラグがしっかりと差し込まれていますか。
- 付属の卓上ホルダでは充電できません。
- ●充電しながら通話や通信、その他機能の 操作を長時間行うと、本端末の温度が上 昇して、充電を停止する場合があります。 その場合は、本端末の温度が下がってか ら再度充電を行ってください。

■端末操作

操作中・充電中に熱くなる

- ●操作中や充電中、また、充電しながらカメラ機能やワンセグ視聴などを長時間行った場合などには、本端末や電池パック、アダプタが温かくなることがありますが、安全上問題ありませんので、そのままご使用ください。
- ●カメラ機能やワンセグ視聴を長時間行うと、本端末が温かくなり、カメラ/ワンセグが終了することがあります。 しばらくたってから、カメラ/ワンセグをご利用ください。

電池の使用時間が短い ●圏外の状態で長時間放置されるようなことはありませんか。 圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。 ●電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。 ●電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。 十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電

電源断・再起動が起きる

池パックをお買い求めください。

●電池パックの端子が汚れていると接触が 悪くなり、電源が切れることがあります。 汚れたときは、電池パックの端子を乾い た綿棒などで拭いてください。

タップしたり、キーを押しても動作しない

●本端末の電源が切れていませんか。	P.36
●正しくタッチパネルに触れていますか。	P.36
●画面ロックされていませんか。	P.36
●フリープモードになっていませんか	D 36

◎や を押してスリープモードを解除してください。

ドコモminiUIMカードが認識されない

ドコモminiUIMカードを正しい向きで挿 入していますか。

時計がずれる

●長い間電源を入れた状態にしていると時 計がずれる場合があります。「日付と時 刻の自動設定」が設定されているかを確 認し、電波のよい場所で電源を入れ直し てください。

本端末の動作が不安定

- ●「開発者向けオプション」は開発専用に 設計されているため、設定すると本端末 や端末上のアプリケーションが正常に動 作しなくなる場合があります。
- ●ご購入後に本端末へインストールしたアプリケーションによる可能性があります。セーフモードで起動して症状が改善される場合には、インストールしたアプリケーションをアンインストールすることで症状が改善される場合があります。
- ※セーフモードとはご購入時の状態に近い 状態で起動させる機能です。

■セーフモードの起動方法

電源がOFFの状態から電源を入れ、「Disney mobile」が表示されたら、ホーム画面が表示されるまで、「Dを押し続けてください。 ※セーフモードが起動すると画面の左下に「セーフモード」と表示されます。

- ※お客様の使用状況やインストールしているアプリケーションによっては、「を押すタイミングが変わる場合があります。上記の操作でセーフモードが起動しない場合は、「Pを押すタイミングを前後にすらしてください。
- ※セーフモードを終了するには、電源を1 度OFFにし起動し直してください。
 - 必要なデータを事前にバックアップした上でセーフモードをご利用ください。
 - お客様ご自身で作成されたウィジェットが消える場合があります。
 - ・セーフモードは通常の起動状態ではないため、通常ご利用になる場合には、セーフモードを終了しご利用ください。

■诵話

の表示が出て電話がかけられない

●サービスエリア外か、電波の弱い場所に P.43 いませんか。

発信できない

●機内モードに設定していませんか。

通話ができない(場所を移動しても、の表示が消えない、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない)

- ●電源を入れ直すか、電池パックまたはドコモminiUIMカードを入れ直してください。
- ●電波の性質により、 を表示している 状態でも発信や着信ができない場合があ ります。場所を移動してかけ直してくだ さい。
- ●電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。

通話中、 ■ などが画面に表示されない / 通話中、 ディスプレイに何も表示されない

●スリーブモードを解除しても■などが表示されない場合、近接センサーが保護シートなどで隠れている可能性があります。近接センサーを隠さないようにしてください。また、スリーブモードを解除し、通知パネルを開くと■などを表示させることができます。

エラーメッセージ

PIN1がロックされました。PINロック解除コード (PUKコード) を入力してください。

●PIN1コードがロックされているときに 表示されます。PINロック解除コードと 新しいPIN1コードを入力して「OK」を タップしてください。

SIMカードはPUKでロックされています。

●PINロック解除コードがロックされているときに表示されます。ドコモショップ窓口までお問い合わせください。

しばらくお待ちください

● 音声回線ネットワークが非常に混み合っています。 しばらくたってから電話をかけなおしてください。

パケット規制中です

しばらくお待ちください (パケット)

●パケット通信ネットワークが非常に混み 合っています。しばらくたってから再度 操作してください。

スマートフォンあんしん遠隔サポート

お客様の端末上の画面をドコモと共有することで、端末操作や設定に関する操作サポートを受けることができます。

- ●ドコモminiUIMカード未挿入時、国際ローミング 中、機内モードなどではご利用できません。
- ●スマートフォンあんしん遠隔サポートはお申し込みが必要な有料サービスです。
- ●一部サポート対象外の操作・設定があります。
- ■スマートフォンあんしん遠隔サポートの詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。
- スマートフォン遠隔サポートセンター へ電話する

■スマートフォン遠隔サポートセンター **○○** 0120-783-360

受付時間:午前9:00~午後8:00 (年中無休)

- アプリケーション一覧画面で「遠隔サポート」
 - はじめてご利用される際には、「ソフトウェア 使用許諾書」に同意いただく必要があります。
- ドコモからご案内する接続番号を入力
 ・接続後、遠隔サポートを開始します。

端末初期化

本端末内のデータをすべて消去し、本端末の設定 をお買い上げ時の状態に戻します。

アプリケーション一覧画面で「設定」「バックアップとリセット」▶「データの初期化」

保証とアフターサービス

保証について

- ●本端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- ●この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品 の全部または一部を変更することがありますので、 あらかじめご了承ください。
- ◆本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はご自身で控えをお取りくださるようお願いします。
 - ※本端末は、電話帳などのデータをmicroSDカードに保存していただくことができます。
 - ※本端末はケータイデータお預かりサービス(お申し込みが必要なサービス)をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターにバックアップしていただくことができます。

アフターサービスについて

調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書の「故障かな?と思ったら」をご覧になってお調べください。それでも調子がよくないときは、裏表紙の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■保証期間内は

- ・保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(ディスプレイ・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起 因する故障は、保証期間内であっても有料修理とな ります。

■以下の場合は、修理できないことがあります

- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる 腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合(外部接続端子(イヤホンマイク端子)・ ディスプレイなどの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります)
- ※修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

■保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

■部品の保有期間は

本端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、裏表紙の「故障お問い合わせた」へお問い合わせください。

お願い

- ◆本端末および付属品の改造はおやめください。
 - 火災・けが・故障の原因となります。
 - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。

以下のような場合は改造とみなされる場合 があります。

- ディスプレイ部やキー部にシールなどを 貼る
- ・接着剤などにより本端末に装飾を施す
- 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
- ・ 改造が原因による故障・損傷の場合は、保 証期間内であっても有料修理となります。
- 本端末に貼付されている銘版シールは、はが さないでください。

銘版シールには、技術基準を満たす証明書の 役割があり、銘版シールが故意にはがされた り、貼り替えられた場合など、銘版シールの 内容が確認できないときは、技術基準適合き 判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。

- ●各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・ 修理やその他お取り扱いによってクリア(リ セット)される場合があります。 お手数をお かけしますが、この場合は再度設定を行って くださるようお願いいたします。
- ●修理を実施した場合には、故障箇所に関係な く、Wi-Fi用のMACアドレスおよびBluetooth アドレスが変更される場合があります。

●本端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。

使用箇所:外側カメラ、サイドキー下部、 スピーカー、受話口付近

●本端末は防水性能を有しておりますが、本端末 内部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合 は、すぐに電源を切って電池パックを外し、 お早めに故障取扱窓口へご来店ください。た だし、本端末の状態によって修理できないこ とがあります。

メモリダイヤル (電話帳機能) およびダウンロード情報などについて

●本端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が 作成されたデータまたは外部から取り込まれた データあるいはダウンロードされたデータなどが 変化・消失などする場合があります。これらについ て当社は一切の責任を負いません。また、当社の都 合によりお客様の端末を代替品と交換することに より修理に代えさせていただく場合がありますが、 その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換 後の製品に移し替えることはできません。

ソフトウェア更新

N-O3Eではソフトウェアを最新の状態に更新することができます。

- ●N-O3Eのソフトウェア更新が必要かをネット ワークに接続して確認し、必要に応じて更新 ファイルをダウンロードして、ソフトウェアを 更新する機能です。
- ソフトウェア更新が必要な場合には、ドコモの ホームページにてご案内いたします。

携帯電話機の比吸収率(SAR)などについて

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種N-O3Eの携帯電話機は、国が定めた電波の 人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準¹¹ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は 2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部における SARの最大値は0.316W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します。**2 NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリをで使用にならない場合には、身体から1.5センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクを もたらすかどうかを評価するために、これまで20年 以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日 まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかな る健康影響も確立されていません。』と表明していま す。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界 保健機関のホームページをご参照ください。 http://www.who.int/docstore/peh-emf/ publications/facts_press/fact_japanese.htm

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。 総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm 一般社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/indexO2.html ドコモのホームページ

http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/ NECカシオモバイルコミュニケーションズのホームページ http://www.n-keitai.com/lineup/sar/

- ※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。
- ※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、平成22年3月に 国際規格(IEC62209-2)が制定されました。 国の技術基準については、平成23年10月に、 諮問第118号に関して情報通信審議会情報通信 技術分科会より一部答申されています。

Radio Frequency (RF) Signals

THIS MODEL PHONE MEETS THE U.S. GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your wireless phone contains a radio transmitter and receiver. Your phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.* Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed on position and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the FCC when tested for use at the ear is 1.11 W/kg, and when worn on the body, is 0.55 W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the U.S. government requirement

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section at http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid after search on FCC ID A98-IOX5488.

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines.** Please use an accessory designated for this product or an accessory which contains no metal and which positions the handset a minimum of 1.5 cm from the body.

Non-compliance with the above restrictions may result in violation of FCC RF Exposure guidelines.

- * In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network band.
- ** For devices which include "WiFi hotspot" functionality, SAR is measured at a distance of 1.0cm for operation of data calls as required by FCC, and this product is shown to be in compliance with the FCC RF exposure guidelines.

FCC Regulations

This mobile phone complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This mobile phone has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Declaration of Conformity

Hereby, NEC CASIO Mobile Communications, Ltd. declares that this product is compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Declaration of Conformity can be found on http://www.n-keitai.com/lineup/index.html (Japanese only).

C € 0168

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves. Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR* limits** for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR* value, when tested for compliance against the standard was 0.473 W/kg. While there may be differences between the SAR* levels of various phones and at various positions, they all meet*** the EU requirements for RF exposure.

The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.

** The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

** Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

輸出管理規制について

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国海替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。 詳しい手続きについては、経済産業省へお問い合わせください。

知的財産権について

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロード等により取得した文章、画修、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信等することはできません。実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他 人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の 同意なしにインターネット上のホームページに掲載 するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を 侵害する恐れがありますのでお控えください。

商標について

・「Xi」「Xi/クロッシィ」「FOMA」「iモード」 「iアブリ」「iコンシェル」「デコメール®」「ケータ イデータお預かりサービス」「mopera」「mopera U」 「iチャネル」「おサイフケータイ」「公共モード」「sp モード」「おまかせロック」「マチキャラ」「エリアメー ル」「eトリセツ」「dメニュー」「dマーケット」は NTTドコモの商標または登録商標です。

- Powered by emblend™ Copyright 2010-2012 Aplix Corporation. All Rights Reserved. emblendおよびemblendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。
- ・**る**はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。

- 「モバキャス」は、株式会社ジャパン・モバイルキャスティングの商標です。
- 「NOTTV」は、株式会社mmbiの商標です。
- 「MEDIAS®/メディアス®」およびロゴは、NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- 「PictMagic/ピクトマジック」「MEDIAS NAVI/メディアスナビ」「Tap search」「Quick Shot/クイックショット」「おまかせコピー」「瞬撮カメラ」「お好みecoモード」「しっかりecoモード」「ベストフォト」「SNSシェア/SNS Share」「ワイヤレススクリーン」「ワイヤレススクリーンボックス」はNECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。
- Microsoft®およびWindows®、Windows Media®、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における商標または登録商標です。

- Microsoft® Exchange ActiveSync®は、米国 Microsoft Corporationの、米国およびその他の 国における商標または登録商標です。
- ・ワイヤレススクリーンボックス NO1はHigh-Definition Multimedia Interface (HDMI®)技術を組み込んでいます。

HDMI®、HDMI®ロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。

HOMI

 * T9[®]はNuance Communications, Inc..および米国 その他の国におけるNuance所有法人の商標または 登録商標です。



- PhotoSolid®、MovieSolid®およびそのロゴマー クは、株式会社モルフォの日本ならびにその他の国 における登録商標または商標です。
- 「Google」、「Google」□ゴ、「Android」、「Google Play」、「Google Play」□ゴ、「Gmail」、「Gmail」□ゴ、「Google トーク」□ゴ、「Google 検索」「Google 検索」□ゴ、「Google 音声検索™」、「Google 音声検索」□式、「Google マップ™」、「Google マップ™」、「Google コーカル™」、「Google コーカル」□ゴ、「Google カレンダー™」、「YouTube™」、「YouTube」□ゴ、「Google ト™」、「Google ト」□ゴ、「Google 上atitude」□ゴ、「Google Latitude」□ゴ、「Quickoffice™」、「Google ウォレット™」は、Google Inc.の商標または登録商標です。
- Wi-Fi[®]、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi CERTIFIEDロゴおよび Wi-Fi Protected SetupロゴはWi-Fi Allianceの 登録商標です。

・Wi-Fi CERTIFIED™、Wi-Fi Protected Setup™、WPA™、WPA2™およびWi-Fi Direct™はWi-Fi Allianceの商標です。



・ATOKは株式会社ジャストシステムの登録商標です。



- •「ついっぷる」はNECビッグローブ株式会社の商標または登録商標です。
- •「ソラダス」は、株式会社エムティーアイの登録商標です。
- DigiOnおよびDiXiMは、株式会社デジオンの商標です。
- 本製品には、日本電気株式会社のフォント 「FontAvenue」を使用しています。
- TouchSense[®] Technology and TouchSense[®] System 3000 Series Licensed from Immersion Corporation.

TouchSense® System 3000 Series and other Immersion software contained herein are protected under one or more of the U.S. Patents found at the following address www.immersion.com/patent-marking.html and other patents pending.



immersion.

. SIS@ SIS@

SIS とSIS は、SRS Labs, Inc.の商標です。
WOW HDとCS Headphone技術は、SRS Labs, Inc. からのライセンスに基づき製品化されています。

SRS WOW HD™は、再生音質を著しく改善し、 奥行き感のある豊かな重低音再生、高域の音の抜け の良さと共に迫力ある立体的な3Dエンタテインメ ント体験を実現します。

SRS CS Headphone™は、DVD映画などマルチ チャンネルコンテンツを標準ヘッドフォンまたは イヤフォンで楽しむ際に、5.1サラウンドサウンド 体験を実現します。

- Audyssey Laboratoriesからのライセンスに基づき製造されています。米国及び外国特許審議中。
- ・Audyssey Premium MobileはAudyssey Laboratoriesの商標です。Audyssey Premium Mobile™は携帯電話、スマートフォン、タブレットの様々な音響問題を解決します。スピーカーやヘッドフォンの音質改善、低音の拡張、歪を押さえた迫力ある大音量再生を実現します。

AUDYSSEY

PREMIUM MOBILE

- •「きせかえ touch」は株式会社アクロディアの登録 商標です。
- Copyright© 2010 FUJISOFT Inc. All rights reserved
- ・HDR (High Dynamic Range) 技術には「Morpho HDR」を採用しています。
- 「Morpho HDR」は株式会社モルフォの商標です。
- · Disney elements: @Disney
- 本体デザイン及び本体に内蔵されるコンテンツには、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社及びその親会社並びにこれらの関連会社(総称して「ディズニー」)の著作権その他の知的財産権が含まれます。利用条件は、各コンテンツの利用規約をご覧ください。Disneyはディズニーの登録商標です。

・その他本文中に記載されている会社名および商品 名は、各社の商標または登録商標です。

その他

- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio License およびAVC Patent Portfolio Licenseに基づき ライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利 目的において以下に記載する場合においてのみ使 用することが認められています。
 - MPEG-4 Visual規格に準拠する動画(以下、MPEG-4 Video) およびAVC規格に準拠する動画(以下、AVC Video) を記録する場合
 - ・個人的かつ非営利的活動に従事する消費者に よって記録されたMPEG-4 VideoおよびAVC Videoを再生する場合
 - MPEG-4 VideoおよびAVC Videoを提供することについてMPEG-LAよりライセンスを受けた者から提供されるMPEG-4 VideoおよびAVC Videoを再生する場合

上記以外の使用についてのライセンスは付与されていません。プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。(http://www.mpegla.com/参照)

- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触 I C カードの技術方式です。FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- ・日本語変換は、オムロンソフトウェア(株)の iWnnを使用しています。
 - iWnn©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2012 All Rights Reserved.
- Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標で、NECカシオモバイルコミュ ニケーションズ株式会社はライセンスを受けて使 用しています。その他の商標および名称はそれぞれ の所有者に帰属します。

著作権を含む知的財産権を保護するため、コンテン ツ権利者はMicrosoft PlavReadv™を採用してい ます。PlavReadyで保護されたコンテンツまたは WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) で保護されたコンテンツにアクセ スするため、本製品はPlavReadyを使用します。 コンテンツ使用に対する適切なアクセス制限を本 製品が施していない場合、PlayReadyで保護され たコンテンツを使用する機能を無効にするようコ ンテンツ権利者はMicrosoftに対し要求することが できます。この無効化によって何も保護されていな いコンテンツまたはPlavReady/WMDRM以外の 保護技術で保護されたコンテンツが影響を受けるこ とはありません。PlayReadyをアップグレードす るよう、コンテンツ権利者はお客様に要求すること ができます。PlayReadyのアップグレードをお客 様が拒否した場合、そのアップグレードを必要とす るコンテンツにお客様はアクセスできません。

- ©MTI Ltd.
- ©駅探
- · @Acrodea, Inc.

Windowsの表記について

- ・本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
 - Windows 7は、Microsoft® Windows® 7 (Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate) の略 です。
 - Windows Vistalt、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate)の略です。
 - ・Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたは Microsoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。

GPL/LGPL適用ソフトウェアについて

 本製品には、GNU General Public License (GPL) またはGNU Lesser General Public License (LGPL) に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。お客様は、当該ソフトウェアのソースコードを入手し、GPLまたはLGPLに従い、複製、頒布および改変することができます。GPLおよびLGPLの詳細は、アプリケーションー

覧画面で「設定」▶「端末情報」▶「法的情報」▶

「オープンソースライセンス」を参照してください。

■ソースコードの入手方法

ソースコードの入手方法については、下記ウェブサイトにてご案内しています。

http://www.n-keitai.com/guide/download/なお、ソースコードの内容等についてのご質問にはお答えいたしかねますので、予めご了承ください。

SIMロック解除

本端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- ●SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしてお ります。
- ●別途SIMロック解除手数料がかかります。
- ●他社のSIMカードをご使用になる場合、LTE方式では、ご利用いただけません。また、ご利用になれるサービス、機能などが制限されます。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホームページをで確認ください。

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。

spモードから dメニュー▶「お客様サポートへ」▶「各種お申込・お手続き」(パケット通信料無料) パソコンから My docomo (http://www.mydocomo.com/) →各種お申込・お手続き

※SDモードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。

※SDモードからご利用になる際は、一部有料となる場合があります。 ※パソコンからご利用になる場合、「docomo ID/パスワード」が必要となります。

※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID/パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は裏表紙の「総合お問 い合わせ先」にご相談ください。

※ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。

※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

本端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■ 使用禁止の場所にいる場合

航空機内、病院内では、必ず本端末の電源を切っ てください。

- ※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だ けではありません。ロビーや待合室などでも、必ず 電源を切ってください。
- 満旨雷車の中など、植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる 可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動 器に悪影響を与える恐れがあります。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■ 運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対 象となります。ただし、傷病者の救護または公共の 安全の維持など、やむを得ない場合を除きます。

■ 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにするべき公共の場所で本端末を使用する と、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しま しょう

- レストランやホテルのロビーなどの静かな場所で 本端末を使用する場合は、声の大きさなどに気を つけましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用し ましょう。

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信 を行う際は、プライバシーなどにご配慮くださ (,)

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、本端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

- 機内モード:電波を発する機能を有効/無効にします。
- 伝言メモ機能→P.49:電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音します。
- マナーモード: 着信音など本端末から鳴る音を消します。※ただし、シャッター音は消せません。
- 公共モード(電源OFF): 電話をかけてきた相手に、電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが 流れ、自動的に電話を終了します。
- バイブレータ:電話がかかってきたことを、振動で知らせます。

そのほかにも、留守番電話サービス、転送でんわサービスなどのオプションサービスが利用できます。

海外での紛失、盗難、精算などについて 〈ドコチィンフォメーションセンター〉(24時間受け

●ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電

-81-3-6832-6600*(無料)

- *一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 **N-03Eからご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります。 (「+」は「0」をロングタッチします。)
- ●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用国際識別番号

-8000120-0151*

- *滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号 については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

- 海外での故障について
 (ラットワークオペレーションオンター)(2/1時間受け)
- ●ドコモの携帯雷話からの場合

帯在国の国際電話 アクセス番号

- 81-3-6718-1414* (無料)

- *一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
 **N-03Eからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります。
 (「+1は「01をロングタッチします。)
- ●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー

-8005931-8600*

- *滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



で不要になった携帯電話などは、自社・他社製品を問わず回収をしていますので、お近くのドコモショップへお持ちください。

※回収対象:携帯電話、PHS、電池パック、充電器、 卓上ホルダ(自社・他社製品を問わず回収)

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は、回収・リサイクルに出しましょう。

■ドコモの携帯電話からの場合

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

800-000 800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

- ●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- ●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコモショップなど にお問い合わせください。

ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/

■ドコモの携帯電話からの場合

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

6 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間 (年中無休)

試供品のお問い合わせ先〈NEC モバイルインフォメーションセンター〉

■一般電話からの場合

0120-102001

■携帯電話からの場合

2.0570-064919

※PHSからは受付ができないため、一般電話/携帯電話からおかけください。 受付時間 平日 午前9:00~12:00 午後1:00~5:00

(土・日・祝日・NEC 所定の休日を除く)

- ●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- ●試供品については、本書内でご確認ください。

販売元 株式会社NTTドコモ

製造元 NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社

(12.11 (2版) MDT-000195-IAA0 T

公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。





再生紙を使用しています

